




Philips Hairclipper series
9000
Tondeuse

Zelfslijpende metalen mesjes
60 lengtestanden
120 min. draadloos/1 uur opladen

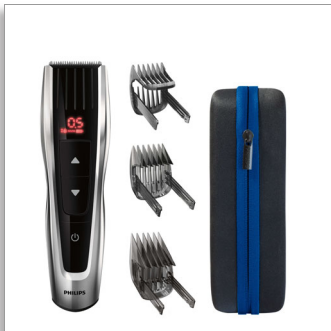

HC9420/15

Het beste van Philips

Ultieme kracht, perfect kapsel.

De HAIRCLIPPER 9000-serie geeft u met één klik totale precisie en controle over uw kapsel. Met gemotoriseerde kammen en een krachtig trimelement is het de enige tondeuse die steeds de verwachte resultaten geeft.

Gebruiksvriendelijk

- Onthoudt de laatst gebruikte lengte-instelling
- Tot 120 minuten snoerloos gebruik

Performance

- Gemotoriseerde kammen voor eenvoudige lengtebepaling
- Past zich moeiteloos aan dik haar aan
- Beschermd dankzij garantie
- Zelfslijpende metalen mesjes

Ultieme precisie en controle

- Bedieningsknoppen
- 60 vergrendelbare, eenvoudig te selecteren lengtestanden: 0,5 mm - 42 mm
- Instelbare kammen voor de beste knipresultaten

PHILIPS

Tondeuse

Zelfslijpende metalen mesjes 60 lengtestanden, 120 min. draadloos/1 uur opladen

Kenmerken

Bedieningsknoppen

De intuïtieve gebruikersinterface geeft u nauwkeurige feedback over de geselecteerde lengte. Gebruik de knoppen om eenvoudig de lengte te selecteren en te vergrendelen uit meer dan 60 lengte-instellingen. Blader snel door de lengtes of ga er langzaam doorheen met kleine stappen van 0,2 mm.

60 vergrendelbare lengtestanden



Gebruik de knoppen om de lengte die u wilt nauwkeurig te selecteren en te vergrendelen. Kies uit meer dan 60 lengte-instellingen. Gebruik de kam om met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm te trimmen of met stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

3 instelbare kammen



De trimmer wordt geleverd met 3 verstelbare haarkammen: van 1 tot 7 mm, 7 tot 24 mm en 24 tot 42 mm. Sluit simpelweg een van de kammen aan voor meer dan 60 vergrendelbare lengtestanden, met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm en stappen van 1 mm tussen

7 en 42 mm. Of u kunt het apparaat zonder opzetkam gebruiken voor het trimmen op 0,5 mm.

Gemotoriseerde kammen



Het gemotoriseerde lengte-instellingssysteem selecteert en vergrendelt de gewenste lengte. De motor drijft de kam aan en laat u kiezen uit lengtes met een verschil van maximaal 0,2 mm. Deze innovatieve technologie geeft u de zekerheid dat u altijd op de juiste lengte knipt en dat u keer op keer dezelfde resultaten behaalt.

Auto Turbo



De Auto Turbo-functie past zich automatisch aan dikker haar aan. Hij geeft in dat geval wat extra kracht voor een moeiteloze knipbeweging.

Onthoudt de laatste lengte-instelling



De kam gaat terug naar de laatst gebruikte haarlengtestand wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

HC9420/15

Krachtig snoerloos gebruik



Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw snoerloze tondeuse. Een oplaadbeurt van 1 uur geeft maximaal 120 minuten aan krachtige kniptijd. Of houd de stekker in het stopcontact voor ononderbroken trimmen.

2 jaar wereldwijde garantie



Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn compatibel met alle voltages die wereldwijd worden gebruikt.

Zelfslijpende metalen mesjes



Zelfslijpende metalen messen voor langdurige scherppte

Tondeuse

Zelfslijpende metalen mesjes 60 lengtestanden, 120 min. draadloos/1 uur opladen

HC9420/15

Specificaties

Voedingssysteem

- Motor: Auto Turbo
- Batterijtype: Li-ion
- Bediening: Met of zonder snoer
- Gebruikstijd: 120 minuten
- Opladtid: 1 uur

Accessoires

- Accessoires: 3 haarkammen
- Etui: Reisetui

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Scheersysteem

- Knipelement: Roestvrijstalen messen
- Mesbreedte: 41 mm
- Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 42 mm
- Aantal lengte-instellingen: 60
- Precisie (grootte van stappen): 0,2 mm/1 mm
- Lengteselectie: Bedieningsknoppen, Gemotoriseerde kammen

Gebruiksgemak

- Reiniging: Afneembaar knipelement
- Onderhoudsvrij: Geen olie nodig
- Geheugenfunctie



Publicatiedatum
2023-08-04

Versie: 2.4.1

EAN: 87 10103 97792 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergeleken met het vorige Philips-model