

PHILIPS

Prizevalnik brade

Beardtrimmer series
5000

Natančne nastavitve po 0,2 mm

Samoostrilna kovinska rezila

60 minut uporabe/1 ura
polnjenja

Vklj. prizevalnik nos. dlačic
NT1150



BT5503/85



En prehod, enakomerno prizezovanje 2x večja natančnost s sistemom Lift & Trim PRO

Enakomerno in natančno prizezovanje, kot ga želite pri oblikovanju tridnevne bradice ali za videz kratke ali dolge brade. Naš inovativen sistem Lift & Trim PRO dvigne dlačice do ravni obojestransko nabrušenih rezil za enakomerno prizezovanje z enim prehodom.

Enostavna uporaba

- 100 % vodotesen za enostavno in popolno čiščenje
- Garancija za zaščito kupljenih izdelkov
- Hitro preverite stanje baterije prizevalnika
- 60 minut uporabe po 1-urnem polnjenju ali omrežno napajanje

Enakomerno prizezovanje

- Nižje ležeče dlačice vodi proti rezilom za enakomerno prizezovanje
- Samoostrih rezil ni treba vzdrževati

Natančno oblikovanje las


- 20 nastavitve dolžine: od 0,4 do 10 mm
- Koraki natančnosti po meri za vsak slog brade

S priloženim samostoječim prizevalnikom nosnih dlačic

- Neželene nosne in ušesne dlačice se učinkovito odstranijo

Značilnosti

Sistem Lift & Trim PRO

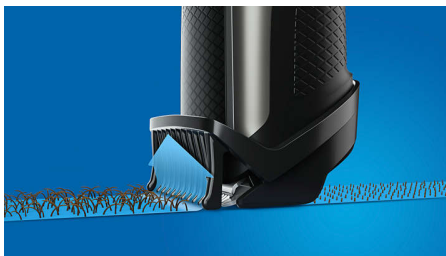

Prizežite svoje strnišče z eno potezo z našim inovativnim sistemom Lift & Trim PRO. Nižje ležeče dlačice dvigne in jih vodi proti ostrim kovinskim rezilom za natančno prizezovanje.

Samoostrična kovinska rezila



Obojestransko nabrušena rezila so primerna tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo natančno in vrhunsko prizezovanje pri vsaki uporabi. Olje in nadomestna rezila niso potrebna.

20 nastavitev dolžine



S kolescem za prilagajanje dolžine izberite zeleno dolžino prizezovanja od od 0,4 do 10 mm za zeleni slog brade.

Natančnost po meri



0,2 mm koraki med 0,4–2 mm za natančen slog kratke brade; 0,5 mm koraki med 2–5 mm za enakomerno 3 dni staro brado; 1 mm koraki nad 5 mm za vzdrževanje dolge brade.

60 min žične ali brezžične uporabe



Prizevalnik brade polnite 1 uro za do 60 minut brezžične uporabe ali pa ga enostavno uporabite, priklopljenega na omrežno napajanje. Funkcija hitrega polnjenja vam sicer omogoča popolno prizezovanje po samo 5 minutah polnjenja.

100 % vodotesno



Vodotesen prizevalnik brade enostavno sperite s tekočo vodo in ga tako temeljito očistite.

Indikator baterije



Indikator baterije kaže, ali je baterija prizevalnika prazna, se polni ali je polna.

Trpežna zasnova



Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno trpežni. Imajo dvoletno garancijo in jih ni treba nikoli mazati z oljem. Združljivi so s katero koli napetostjo po vsem svetu.

Prizevalnik za nosne dlačice



Prizevalnik nosnih dlačic Philips je zasnovan tako, da s popolnim upogibom enostavno doseže dlačice v notranjosti ušes in nosu. Rezilo preprečuje zatikanje dlačic med dvema ločenima reziloma, zato zajamčeno ni puljenja.

Specifikacije

Dodatna oprema

Glavnik: Glavniček Lift & Trim

Priložena dodatna oprema: Prizezovalnik nosnih dlačic (NT1150)

Napajanje

Čas delovanja: 60 minut

Samodejna napetost: 100–240 V

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-minutno hitro polnjenje

Tip baterije: NiMH

Servis

2-letna garancija

Olje ni potrebno

Sistem za prizezovanje

Rezilo: Rezila iz nerjavečega jekla

Število nastavitve dolžine: 20

Možne nastavitve dolžine: 0,4–10 mm

Natančnost (dolžina stopenj): Od 0,2 mm

Enostavna uporaba

Kolesce za prilagajanje dolžine: Hitra prilagoditev nastavitve dolžine

Čiščenje: Popolnoma pralno

Zaslona: Indikator baterije

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

