

PHILIPS




Multi-Styler StyleCare

10+ stiler i en boks

Fem ekstrautstyr og tilbehør

Styleguide

OneClick-teknologi



BHH811/00

Klikk på stilen din

10+ frisyrrer med stilguide

Få en ny stil hver dag! Fra helt perfekt lagt, rettet, krøller, oppsatt hår og mye annet – lag mer enn 10 stiler med Philips Multi-Styler med stilguide.

Enkel i bruk

- OneClick-teknologi for raskt og enkelt bytte av ekstrautstyr
- Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder
- Kald tupp for enklere og tryggere bruk
- 1,8 m strømledning
- Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

Vakkert frisert hår

- Stilguide og tre nyttige hårtilbehør for 10+ frisyrrer
- 25 mm krølltangsylder for stramme eller løse krøller
- 80 mm rettetang for glatt hår
- Profesjonell høy temperatur for perfekte resultater

Pleie til håret

- Beskyttende keramisk belegg

Høydepunkter

Rettetang for glatt hår




80 mm retteplater for perfekt og glatt resultat.

Krølltang for nydelige krøller




25 mm krølltangsynder for perfekte stramme eller løse krøller.

Tre allsidige hårtilbehør

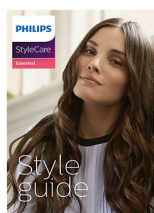

En stilguide til å lage 10+ frisyrrer følger med, to strikker gjør det enkelt å lage frisyrrer, og en hårlasso kan brukes til å eksperimentere med frisyrrer.

OneClick-utløserteknologi

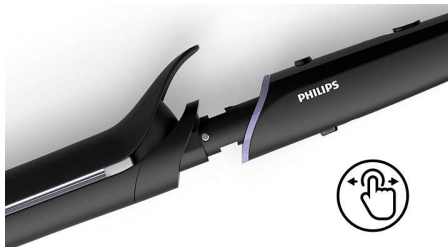


Det har aldri vært enklere å bytte ekstrautstyr med Multi-stylerens OneClick-design. Bare trykk inn og hold knappen mens du holder i den kalde tuppen, for å løse ut.

Temperatur opptil 210 °C



Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.

Rask oppvarmingstid

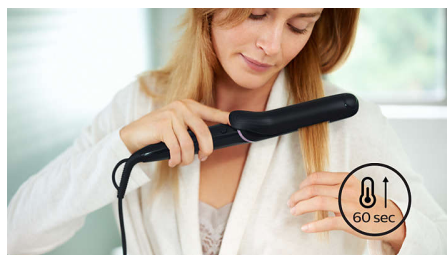

Styleren har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder.

Skånsom mot håret



Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn varmefordeling og mindre skade på håret, slik at du får skinnende og mykt hår.

Kald tupp



Tuppen på styleren er laget av et spesielt varmeisolerende materiale for å holde den kald. Du kan trygt holde i den mens du styler, noe som gir optimal brukervennlighet.

1,8 m ledning



Enkel å bruke med den 1,8 m lange nettleddningen.

Roterbar ledning



Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer ledningen for å forhindre ledningsrot.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Krølltang
Retttang

Tilbehør

Hårstrikk: 2
Stor hårlasso
Styleguide: med 10 frisyre som er enkle å lage

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 110–240 V
Varmeelementtype: PTC
Platestørrelse: Krølltang 90 mm
Kabellengde: 1,8 m
Friseringstemperatur: Opptil 210 °C
Oppvarmingstid: 60 sek
Strøm i av-modus: < 0,5 W

Consumer Trade Item

Height: 24 cm
Width: 9 cm
Length: 12.2 cm
Net weight: 0.561 kg
Gross weight: 0.682 kg
GTIN: 8710103814436
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85163200

Pappkartong

Height: 27 cm
Width: 26.5 cm
Length: 29 cm
Net weight: 3.366 kg
Gross weight: 4.54 kg
GTIN: 18710103814433

Funksjoner

Kald tupp
Roterbar ledning
Trommeldiameter: 25 millimeter
Belegg på oppvarmede deler: Keramikk
Oppbevaringskrok
OneClick-utløserteknologi
Størrelse, rettetang: 30 x 80 mm

Service

To års verdensomspennende garanti

Pallet Layer

Height: 27 cm
Width: 81 cm
Length: 120 cm

