

Philips
Wake-up Light

Dockingstation für iPhone/iPod
Dämmerungsfunktion

HF3490/01

Natürlich aufwachen

Für einen perfekten Start in den Tag mit Licht- und Soundeffekten

Das Wake-up Light weckt Sie ganz natürlich mit schrittweise heller werdendem Licht. Ab sofort wird das Aufwachen zu einem angenehmen Erlebnis. Sie können sich auch mit Ihrer Lieblingsmusik wecken lassen, indem Sie einfach Titel von Ihrem iPod oder iPhone auswählen.

Lichtintensität

- Lichtintensität von bis zu 300 Lux für natürliches Aufwachen
- Für ein angenehmeres Einschlafen (klinisch erwiesen)

Dämmerungsfunktion

- Einschlafen mit schrittweise gedimmtem Licht und leiser werdenden Geräuschen

Weckt mit sanftem Licht

- Diese Leuchte bereitet Ihren Körper schrittweise auf das Aufwachen vor.
- Energiesparlampe

Lassen Sie sich von Ihren Lieblingssounds wecken

- Auswahl aus 4 natürlichen und angenehmen Wecktönen und UKW-Radio

Lassen Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken

- Hervorragende Soundqualität dank der integrierten Sound-Box
- Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- Lassen Sie sich von Musik aus Ihrem iPod/iPhone wecken

PHILIPS


Besonderheiten

Weckt mit sanftem Licht



Das Licht wird 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit sukzessive heller. Das Licht fällt auf Ihre Augen und beeinflusst Ihre Energiehormone, sodass der Körper auf das Aufwachen vorbereitet wird. So wird das Aufwachen zu einem besonders angenehmen Erlebnis.

Energiesparlampe

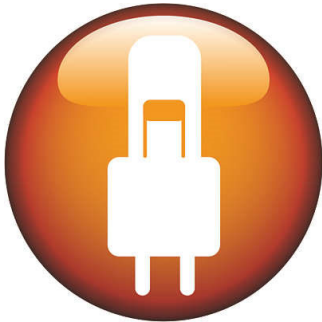

Das Wake-up Light ist der einzige Dämmerungssimulator, für den eine Energiesparlampe verwendet wird. Diese verbraucht bis zu 24 % weniger Energie als ein Wake-up Light mit herkömmlicher Glühlampe.

Lichtintensität von 300 Lux



Die Lichtempfindlichkeit ist von Person zu Person unterschiedlich. Im Allgemeinen

werden Personen, die einer höheren Lichtintensität ausgesetzt sind, schneller wach. Die Lichtintensität des Wake-up Light kann auf bis zu 300 Lux eingestellt werden. So können Sie bei der Lichtintensität aufwachen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Klinisch erwiesen



Es ist klinisch erwiesen, dass Licht Sie sanfter aufweckt und so das Aufwachen zu einem angenehmen Erlebnis macht.

Lassen Sie sich von Musik wecken

Dank der iPod-/iPhone-Dockingstation können Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken lassen. Wählen Sie einfach Ihr Lieblingslied von Ihrem iPod oder iPhone. Dieses Lied weckt Sie dann zur eingestellten Weckzeit – es beginnt leise und steigert sich dann über 90 Sekunden langsam bis zu dem Lautstärkepegel, den Sie ausgewählt haben.

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem iPod/iPhone ab. Während sich das Gerät in der Dockingstation befindet, wird Ihr iPod/iPhone aufgeladen. So können Sie das Gerät jederzeit verwenden und sind immer startklar.

4 natürliche Wecktöne



Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit hören Sie einen natürlichen Weckton oder den ausgewählten Radiosender. Das gewählte Geräusch ertönt zunächst ganz leise und steigt innerhalb von 90 Sekunden auf den festgelegten Lautstärkepegel an. Es stehen 4 Wecktöne zur Auswahl: Vogelkonzert im Wald, ein entspannender Weckton, Klänge aus dem afrikanischen Dschungel oder Glockenspiel im Wind. Durch den ansteigenden Lautstärkepegel wird das Aufwachen besonders angenehm, Sie werden nie wieder unsanft aus Ihren Träumen gerissen!

Hervorragende Soundqualität

Der Lautsprecher dieses Wake-up Lights wird durch eine integrierte Sound-Box unterstützt, die beim Wiedergeben von UKW-Radio oder den natürlichen Wecktönen eine hervorragende Soundqualität garantiert.

Dämmerungsfunktion



Das langsam abnehmende Licht und der leiser werdende Ton lassen Sie gut einschlafen. Sie können die Dauer der Dämmerungsfunktion selbst einstellen.

Daten

Ton

- UKW-Radio
- Premium Sound Box: Integrierte Sound-Box
- Kompatibel mit iPod/iPhone
- Anzahl der Wecktöne: 4

Technische Daten

- Kabellänge: 200 cm
- Leistung: 26 W
- Spannung: 230 V
- Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)
- Frequenz: 50 Hz
- Lampentyp: Philips Energiesparlampe
- Lebensdauer der Lampen: voraussichtlich > 6.000 Stunden

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen: 14 x 30 x 24 (T x B x H) cm
- Produktgewicht: 1,35 kg

Logistische Daten

- Ursprungsland: China
- CTV-Code: 884349001

Sicherheit

- UV-frei: UV-frei

Einfache Bedienung

- Wecker-Testfunktion
- Rutschfeste Gummifüße
- Schlummerfunktion für Wecktöne: 9 minute(s)
- Mini: Kleine Stellfläche auf dem Nachttisch
- Mini-Akku bei Stromausfall: 15 minute(s)

Licht

- Sonnenaufgangssimulation (0 –: 30 minute(s))
- Variable Einstellung der Lichtintensität: 0-300 Lux bei einer Entfernung von 40-50 cm
- Funktion Licht an/aus
- Dämmerungsfunktion

Anzeige

- Display-Helligkeitsregler: 4 Einstellungen
- Verborgene LED-Anzeige: Verborgene Anzeige am Produkt



Ausstellungsdatum
2022-06-18

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Norden, M.J. et al. Acta Psychiatr Scand, 1993/Gordijn, M. et al.
Universiteit van Groningen, 2007