

Philips Shaver series 5000
Brivne glave

Rezila MultiPrecision

Združljivo z modeli S5000
(S5xxx) razen S55xx
Združljivo z modeli AquaTouch
(AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Združljivo z modeli S6000
(S6xxx)

SH50/50



Vrnite brivnik v stanje novega

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlačic. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost. Združljivo z brivnikom serije 5000, 6000 in brivnikom AquaTouch.

Enostavna uporaba

- Ponastavite brivnik po zamenjavi brivnih glav
- Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih
- Vrnite brivnik v stanje novega
- Enostavna zamenjava glav za britje

Združljivost

- Nadomestne glave za brivnike serij 5000 in 6000

Gladko in hitro britje

- Rezila dvignejo in obrijejo dolge in kratke dlake, za hitro britje
- Tehnologija Super Lift&Cut privzdigne dlake za udobno britje tik ob koži

PHILIPS

Brivne glave

Rezila MultiPrecision Združljivo z modeli S5000 (S5xxx) razen S55xx, Združljivo z modeli AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Združljivo z modeli S6000 (S6xxx)


Značilnosti

Združljivo z modeli S5000 in S6000




Nadomestne glave SH50 so združljive z brivnikom serije 5000 (S5xxx) razen S55xx, brivnikom serije 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) in PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Opomnik za zamenjavo

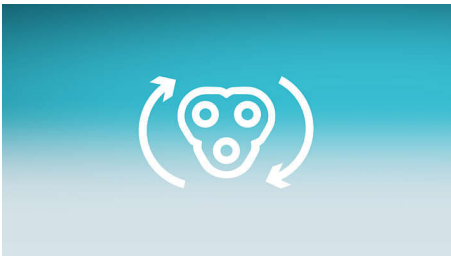

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.


Enostavna zamenjava

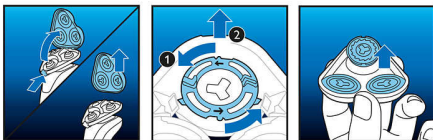

1. Brivnik odprete s pritiskom na gumb za "sprostitev"; 2. Odstranite pritrdilne obročke z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca; 3.

Izvlomite stare glave za britje ter pazljivo namestite nove; prepričajte se, da se glave natančno prilegajo v ležišče; 4. Zamenjajte pritrdilne obročke ter jih privijte z vrtenjem v smeri urinega kazalca; 5. Ko boste pravilno zapirali glavo za britje, boste ob pravilni namestitvi v ležišče zaslišali klik.

Ponastavitev brivnika

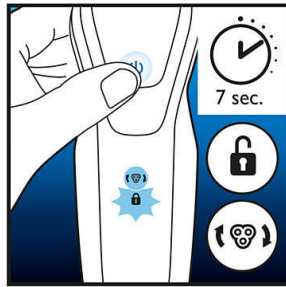

Po zamenjavi brivnih glav lahko opomnik za zamenjavo ponastavite tako, da gumb za vklop/izklop pridržite več kot 7 sekund. V nasprotnem primeru se sprožilnik samodejno izklopi po 9 zaporednih britjih.

Vrnite brivnik v stanje novega



Brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti, da zagotovite 100-odstotno zmogljivost.

SH50/50

Rezila MultiPrecision



Zagotovite si hitro britje tik ob koži. Naša rezila MultiPrecision privzdigujejo in režejo vse vrste dlak in poraščenosti – vse to v nekaj potegih.

Tehnologija Super Lift&Cut



Zagotovite si britje tik ob koži s sistemom dvojnih rezil Super Lift & Cut. Prvo rezilo privzdigne vsako dlako, medtem ko drugo rezilo udobno reže pod nivojem kože za zares gladko kožo.

Brivne glave

Rezila MultiPrecision Združljivo z modeli S5000 (S5xxx) razen S55xx, Združljivo z modeli AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Združljivo z modeli S6000 (S6xxx)

Specifikacije

Brivne glave

- Št. brivnih glav v škatli: 3
- Združljiva vrsta izdelka: Brivnik serije 5000 (S5xxx), razen S55xx, PowerTouch (PT8xx, PT7xx), Združljivo z modeli AquaTouch (AT8xx,

AT7xx, S5xxx), Brivnik serije 6000 (S6xxx)

Čiščenje

- Uporaba: Uporabite čistilni razpršilec HQ110



Datum izdaje 2023-03-11

Različica: 14.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com