

PHILIPS



Afspoelbare
tondeuse

Hairclipper series
5000

Trim-n-Flow

28 lengtestanden (0,5–28 mm)

90 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

100% afspoelbaar



HC5630/15

Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.

Extra precisie voor een veelzijdig kapsel.

Met de Hair Clipper 5000 van Philips trimt u uw haar snel, gelijkmatig en precies. Met de 28 lengte-instellingen, Trim-n-Flow-technologie en het dubbele messensysteem van het apparaat krijgt u snel een strak en gelijkmatig resultaat.

Gebruiksvriendelijk

- 100% afspoelbaar voor eenvoudig en probleemloos reinigen
- 28 lengte-instellingen met precisiewijzer
- Tot 90 minuten snoerloos gebruik
- Ergonomisch design met een comfortabel handvat
- Extra baardkam met opklikbare stoppelkam
- Eenvoudige, georganiseerde opslag

Performance

- De Turbomodus zorgt voor extra vermogen en verzekert u van een gelijkmatig kapsel
- Trim-n-Flow-technologie voor probleemloos een perfect kapsel
- Blijft net zo scherp als op dag 1 zonder te oliën
- Maximale precisie met het Philips DualCut-systeem

Duurzaam gebouwd

- Onderhoudsvrije mesjes: oliën is nooit nodig

Eenvoudig en gemakkelijk in gebruik

Hairclipper series 5000

Afspoelbare tondeuse

HC5630/15

Kenmerken

Turboboost



Bereik gelijkmatige resultaten voor alle haardiktes. Activeer Turbo Boost om de motorsnelheid te verhogen, zodat u gemakkelijker dik of veel haar kunt trimmen.

28 vergrendelbare lengtestanden



De tondeuse van Philips is perfect voor elke kniplengte en wordt geleverd met 2 verstelbare kammen en een extra baardkam van 2 mm. Trim precieze kapsels van 3 mm tot 28 mm met stapjes van 1 mm. Gebruik de stoppelkam van 2 mm voor een kort kapsel of om uw baard te stylen. Of verwijder de kam voor een ultrastrakke knipbeurt van 0,5 mm.

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes



De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.

Met of zonder snoer te gebruiken



Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw snoerloze tondeuse. Een oplaadbeurt van één uur geeft maximaal 90 minuten aan krachtige kniptijd. Of houd de stekker in het stopcontact voor ononderbroken trimmen.

100% afspoelbaar



Houd uw tondeuse moeiteloos schoon door hem af te spoelen onder de kraan voor snel en eenvoudig onderhoud.

Prettig handvat



De tondeuse van Philips heeft een handgreep met textuur voor eenvoudig gebruik, zodat u uw haar gecontroleerd en comfortabel kunt trimmen.

Geen onderhoud nodig




Krachtig en eenvoudig in onderhoud: de mesjes van Philips hoeven nooit te worden gesmeerd.

Tot 2 jaar garantie



Een trimproduct dat lang meegaat: de garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.

De tondeuse is gemaakt om lang mee te gaan zonder olie

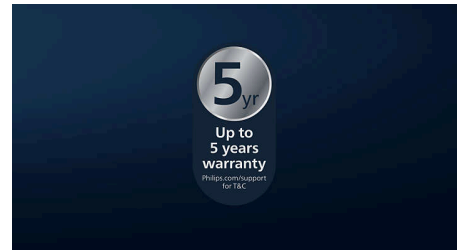

Al onze tondeuseproducten* zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden standaard geleverd met 2 jaar garantie, met de optie om te verlengen tot 5 jaar** en ze hebben nooit olie nodig.

Hairclipper series 5000

Afspoelbare tondeuse

HC5630/15

Kenmerken

Extra baardkam



Het draait allemaal om de finishing touches. Trim uw stoppelbaard of werk snel uw haar bij met de bijgeleverde baardkam van 2 mm.

Opbergetui




Houd uw trimmer, kammen en accessoires bij elkaar met het handige opbergetui.

DualCut-technologie



Creëer met precisie je gewenste look. De Philips DualCut-technologie biedt een systeem met twee mesjes, die zo zijn ontworpen dat ze net zo scherp blijven als op de eerste dag en dus steeds voor een perfect resultaat zorgen.

Trim-n-Flow-technologie

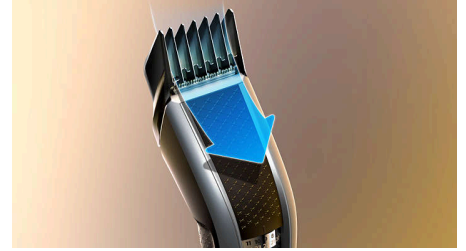

Moeiteloos een perfect kapsel. Onze innovatieve kam is ontworpen om te voorkomen dat het haar vast komt te zitten of in de war raakt, zodat het trimmen van begin tot eind soepel verloopt.

Hairclipper series 5000

Afspoelbare tondeuse

HC5630/15

Specificaties

Voedingssysteem

Batterijtype: Li-ion

Accessoires

Trimkam: 1 baardkam, 2 kammen (voor lang en kort haar)

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Opbergen: Zacht opbergetui

Service

Tot 5 jaar garantie

Scheersysteem

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Mesbreedte: 41 mm

Aantal lengte-instellingen: 28

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 28 mm

Precisie (grootte van stappen): Per 1 mm

Gebruiksgemak

Reiniging: 100% afspoelbaar

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

