

PHILIPS

Overhålt IPL-
hårfjerningsenhet

Lumea IPL 9000
Series SenselQ

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehør: kropp,
ansikt, bikini, armhuler

Lumea IPL-app

Både trådløs bruk og bruk med
ledning



BRI958/00R1

Enkel, trådløs og personlig tilpasset behandling med SenselQ

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Få problemfri og personlig tilpasset behandling med den trådløse versjonen av vår raskeste Lumea IPL-enhet. SenselQ-teknologi med smart tilbehør og veiledning i Lumea IPL-appen gir deg langvarig glatt hud.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater
- For enkelhets skyld med ledning- og batteridrevne alternativer
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsdeler
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Overhålt Lumea-IPL

- Samme resultater, bedre for miljøet

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenselQ
- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Høydepunkter

Overhelt Lumea-IPL



Vi liker å gjenbruke returnerte produkter og gi dem et nytt liv, ettersom materialene og delene vi bruker til å lage dem, har størst påvirkning på CO2-utslippene. Hvis du velger overhelt fremfor ny, reduseres karbonavtrykket med 78 %.***

2 ganger i måneden for raske resultater



Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

SenseIQ-teknologi



Lumea 9000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen og hjelper deg med å finne den mest

komfortable innstillingen. Intelligent tilbehør tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

For enkelhets skyld med ledning- og batteridrevne alternativer



Philips Lumea er utformet for å være praktisk og enkel å bruke. Bruk enheten med ledning for rask behandling på store kroppsområder, som bena, eller bruk batterimodusen for å behandle områder som er vanskelige å nå, med presisjon.

Fire smarte tilbehørsgreier




Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filer. Kropp: Buet innover med et stort vindu. Bikini og armhule: Buet utover for områder hvor det er vanskelig å komme til.

Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Philips Lumea IPL-appen

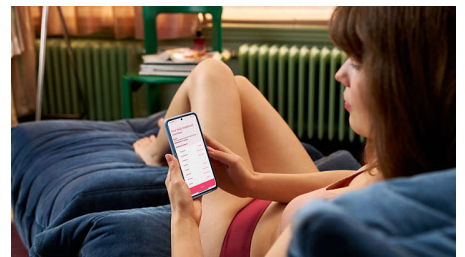

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

Tilbehør for bikinibehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for følsomt bikiniområde

Tilbehør for underarmbehandling: Vindusstørrelse: 3 cm², Form: Konkav bue, Tilpasset behandling for armhuler

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktet blinking

Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen

SmartSkin-probe: Rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Bruk med kabel / trådløs bruk: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Tekniske spesifikasjoner

Batteritype: Oppladbart batteri

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Luksusetui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Underarmer: 2,5 min

Bikininlinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

Legger: 8,5 min



* Median for hårreduksjon etter 12 behandlinger: 86 % på leggene, 70 % på bikini, 67 % på armhulene

** Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti

*** Innen omfang: produkt, emballasjematerialer og Philips omvendt logistikk av fortjeneste for Lumea S9000. Utenfor omfang: kjemikalier, energi til reprosessering, transport av innkommende deler og materialer. Beregning basert på ReCiPe2016 og ecoinvent3.6-databasen, med antakelse at alt tilbehør, adaptore og emballasje må erstattes.