

Philips EasyClean
Безмешковый пылесос

1800 Вт

FC8732/01



Сделайте уборку простой и легкой

Удлинённый шнур, нет необходимости в мешках для пыли

Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями.

Очищает воздух

- Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

Простая утилизация пыли

- Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

Легко удаляет грязь и пыль

- Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

Более высокая эффективность уборки

- Улучшенный циклонный фильтр для постоянной мощности всасывания

Великолепный результат независимо от типа напольного покрытия

- Универсальная насадка для тщательной и бережной уборки — лучшая по результатам тестирования

PHILIPS

Основные особенности

Мотор мощностью 1800 Вт




Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.

Фильтр Super Clean Air HEPA 12



Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

Улучшенный циклонный фильтр

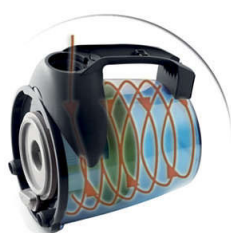

Пылесос EasyClean оснащен улучшенным циклонным фильтром, очищающим воздух еще эффективнее.

Удобный для очистки пылесборник



Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.

Универсальная насадка



Отличные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия благодаря универсальной насадке, которая признана лучшей по результатам тестирования среди потребителей. Широкое отверстие обеспечивает оптимальный воздушный поток для эффективной очистки даже вдоль стен. Благодаря особому двойному шарниру поддерживается постоянный контакт с полом. Эта высококачественная насадка, разработанная и производимая в Германии компанией WesselWerk, оснащена металлической подошвой с щеткой со всех сторон, которая тщательно очищает твердые полы, не повреждая их, и собирает пыль из щелей и ковров.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Универсальная насадка
- Аксессуары в комплекте: Щетка, Щелевая насадка
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки

Дизайн

- цвет: Иссиня-черный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 510 x 270 x 320 миллиметра
- Вес изделия: 6 кг

Высокое качество

- Входная мощность (макс): 1800 Вт
- Входная мощность (IEC): 1600 Вт
- Уровень шума (L_s IEC): 79 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 300 Вт
- Вакуум (макс): 29 кПа
- Воздушный поток (макс): 36 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 2 л
- Выходной фильтр: Фильтр Super Clean Air HEPA 12
- Тип фильтра: Gore-Tex HEPA 10

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Радиус действия: 10 м
- Длина шнура: 8 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип колес: Пластик



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com