

# PHILIPS

Щипцы для завивки

SalonCurl Ceramic

Керамика

Диаметр 20 мм

HP4658/00



## Создание великолепных локонов

### Щипцы для завивки SalonCurl Ceramic

Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями.

#### Неотразимая укладка

- Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн
- Температура укладки 180°C для создания превосходной прически
- Диаметр 20 мм для очаровательных локонов

#### Удобство использования

- Индикатор готовности к работе
- В целях безопасности наконечник не нагревается
- Шарнир предотвращает спутывание шнура
- Индикатор включения/выключения
- Переключение напряжения
- Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд
- Шнур длиной 2,2 м для максимального удобства

#### Более бережно

- Защитное керамическое покрытие

## Основные особенности

### Диаметр 20 мм



Для создания очаровательных локонов следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 20 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн.

### Бережный уход



Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

### Температура укладки — 180°C



Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

### Насадка-щетка



Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

### Термоизолированный наконечник



Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

### Быстрый нагрев




Щипцы быстро нагреваются и готовы к использованию всего через 60 секунд после включения.

### Индикатор включения/выключения



Индикатор включения/выключения

### Индикатор готовности к работе

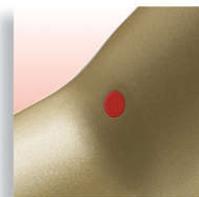

Индикатор готовности к работе: загорается белым, когда прибор готов к работе

### Шнур на шарнире



Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

### Шнур длиной 2,2 м

Шнур длиной 2,2 м для максимального удобства

### Переключение напряжения



Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

# Характеристики

## Особенности

Керамическое покрытие

Время нагрева: 60 секунд

Диаметр корпуса: 20 mm

Цвет/отделка: темный пурпур и золото

Длина шнура: 2,2 m

Индикатор готовности к работе

Максимальная температура: 180 °C

Напряжение: поддержка разных стандартов

Термоизолированный наконечник

Тип нагревателя: Керамический нагреватель PTC

Шнур на шарнире

Петелька для подвешивания

Температурный диапазон: одна настройка

## Тип волос

Конечный результат: Упругие заборные кудряшки

Длина волос: Средний, Длинные

Толщина волос: Тонкие, Средний, Густые

## Обслуживание

Гарантия 2 года

