

Philips Performer Active  
Мешковый пылесос

2100 Вт

Технология AirflowMax  
Фильтр EPA 10  
Паркет

FC8655/01



Максимальная мощность всасывания для превосходных  
результатов\*

С технологией Airflow Max и мешком для пыли емкостью 4 л

Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку.

#### **Удобство**

- Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

#### **Scratch-protection for parquet floors**

- Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

#### **Великолепные результаты при чистке**

- Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания
- Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт
- Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

#### **С противоаллергенной системой**

- Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше
- EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха

**PHILIPS**

## Основные особенности

### Технология Airflow Max



Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

### Мешок для пыли емкостью 4 л




Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

### EPA 10 AirSeal



Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

### Удлиненная эргономичная ручка

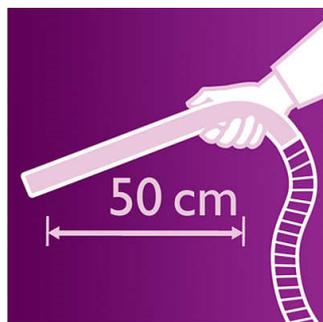

Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

### S-bag Classic Long Performance



Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют высокую мощность

всасывания и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

### Насадка для паркета



Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

### Мотор 2100 Вт



Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт для идеальных результатов уборки.

# Характеристики

## Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Универсальная насадка
- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Дополнительная насадка: Насадка для паркета

## Дизайн

- цвет: Синий

## Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 447 x 304 x 234 миллиметра
- Вес изделия: 5,2 кг

## Забота об окружающей среде

- Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

## Высокое качество

- Входная мощность (макс): 2100 Вт
- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 80 дБ

- Мощность всасывания (макс.): 425 Вт
- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 47 л/с

## Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 4 л
- Выходной фильтр: Фильтр EPA 10
- Фильтр защиты электродвигателя: Микрофильтр

## Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Коническое
- Длина шнура: 6 м
- Радиус действия: 9 м
- Ручка для переноски: Передний
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Ручка: Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
- Тип колес: Резина
- Система хранения: Вертикальный или горизонтальный



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.0.2

EAN: 87 10103 65523 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикorporативное тестирование, август 2013 г.