

Philips PowerPro Compact
Безмешковый пылесос

1800 Вт

PowerCyclone 4
Фильтр защиты мотора EPA 10

FC8472/01



Мощность всасывания выше* на 20 % — для более
качественной уборки

С технологией PowerCyclone 4

Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания

Простой процесс чистки

- Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

Очищает воздух

- Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

Эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах

- Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

Эффективная уборка

- Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха
- Мощный мотор 1800 Вт

PHILIPS

Особенности

Технология PowerCyclone 4



Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

Мотор мощностью 1800 Вт



Мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки.


Система фильтрации EPA



Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей

способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

Удобный для очистки контейнер

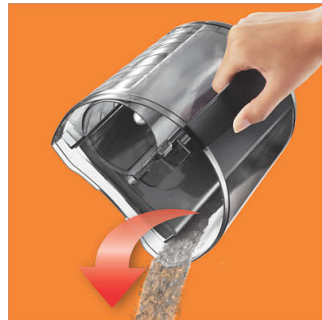

Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

Удлиненная эргономичная ручка



Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Универсальная насадка

Дизайн

- цвет: Магический фиолетовый

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 406х285х238 миллиметра
- Вес изделия: 4,5 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Более 90% переработанных материалов
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1600 Вт
- Входная мощность (макс): 1800 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 83 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 350 Вт
- Вакуум (макс): 25 кПа
- Воздушный поток (макс): 35 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 1,5 л
- Выходной фильтр: Губчатый
- Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся воздухозаборный фильтр из пеноматериала

Простота использования

- Длина шнура: 6 м
- Соединительная деталь трубки: Коническое
- Радиус действия: 9 м
- Ручка для переноски: Передний
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Пластик



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 61765 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Мощность всасывания протестирована по международному стандарту DIN EN 60312/11/2008 независимым институтом тестирования SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., январь 2013 г.)