

Philips 5000 Series  
Beutelloser Staubsauger

**900 W**  
PowerCyclone 7  
Allergy H13-Filter  
TriActive+-Düse

**FC9553**



## 50 % mehr Saugleistung

Beseitigt > 99,9 % des Feinstaubs\*

Der beutellose Philips Staubsauger der 5000er Serie erreicht maximale Reinigungsergebnisse mit minimalem Aufwand dank PowerCyclone 7-Technologie und TriActive+-Düse mit 3 optimierten Reinigungsvorgängen.

### Überragende Leistung

- Der PowerCyclone 7 behält länger eine starke Saugleistung
- 99,9 % Staubaufnahme\*\* für eine hohe Reinigungsleistung
- 900-W-Motor für hohe Saugleistung
- TriActive+-Düse ermöglicht starke Leistung auf allen Böden
- Das Allergy H13 Filtersystem fängt mehr als >99,9 % Feinstaub auf
- Leistungsregelung zur Anpassung der Saugleistung

### Effortless cleaning

- Kompaktes Design mit Griffen an der Vorder- und Oberseite für bequemes Tragen
- Griff mit integrierter weicher Bürste und Möbeldüse
- Weiche Stopper und Gummiräder zum Schutz von Möbeln
- Speziell entwickelter Staubbehälter für hygienisches Entleeren mit einer Hand

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Kompakt und leicht



Durch das kompakte und leichte Design lässt sich der Staubsauger einfach aufbewahren und heben. Die oben und an der Vorderseite angebrachten Griffe sorgen für bequemes Tragen.

### Bürste und Möbeldüse



Im Griff ist ein Bürstenaufsatz integriert, sodass Sie ihn immer zur Hand haben und auf Möbeln, ebenen Flächen und Polstern verwenden können. Die Möbeldüse wurde für die optimale Reinigung von Polstermöbeln wie Kissen, Sofas und Sesseln entwickelt und entfernt sogar Tierhaare.

### Weiche Stopper und Gummiräder



Weiche Stopper und Gummiräder schützen Möbel und verhindern Kratzer auf dem Boden und sorgen gleichzeitig für einfaches Manövrieren im ganzen Haus.

### Hygienische Staubentsorgung



Der einfach zu entnehmende Staubbehälter wurde speziell für die hygienische Entsorgung mit einer Hand entwickelt, womit die Staubwolkenbildung weitestgehend vermieden wird.

### PowerCyclone 7-Technologie




Das aerodynamische Design des PowerCyclone 7 minimiert den Luftwiderstand und gewährleistet eine dauerhaft hohe Saugleistung. Der Luftstrom wird in der Zylinderkammer stark beschleunigt und einzigartige Seitenflügel am Ende des Luftkanals scheiden die Staubpartikel in der Luft effektiv ab.

### 99,9 % Staubaufnahme\*\*



Die TriActive+-Düse und die dauerhaft hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel aufgenommen werden\*\*.

### Leistungsstarker 900-W-Motor

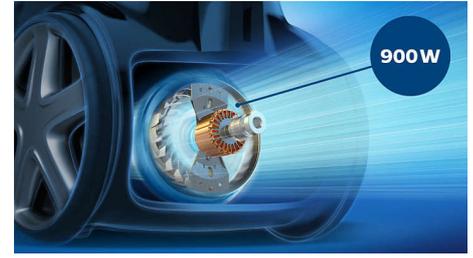

Der hocheffiziente 900-W-Motor mit über 50.000 U/Min. erzeugt eine hohe Saugleistung für eine gründliche Reinigung bei jeder Verwendung. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf auf Philips.com und erhalten Sie eine kostenlose 5-Jahres-Garantie auf den Motor.

### TriActive+-Düse



Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus. Sie verfügt über eine große Öffnung an der Vorderseite, um größere Schmutzpartikel aufzunehmen, und die speziell entwickelte Saugfläche entfernt sämtliche Staubpartikel im ganzen Teppich. Luftkanäle und Bürsten auf beiden Seiten der Düse nehmen Staub und Schmutz an Wänden oder Möbeln auf.

# Daten

## Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive+-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Integrierte Bürste
- Zusatzbürste: Möbelaufsatz, Hartbodendüse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

## Zubehör

- Ersatzfilterset: FC8010/02

## Design

- Farbe: Star White

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):  
412 x 280 x 280 mm
- Produktgewicht: 4,5 kg

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: > > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

## Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 899 W
- Geräuschpegel: 71-77 dB
- Aufnahmeleistung (max.): 900 W

## Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1,5 L
- Abluftfilter: Allergy H13-Filter
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter
- Filterleistung: HEPA 13\*\*\*

## Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9 m
- Rohranschluss: ActiveLock
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum  
2023-07-25

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Saugleistung vgl. mit PowerPro Active aus dem Jahr 2019 und geprüft  
gemäß IEC 60312. Die Filterleistung wird gemäß DIN EN 60312/11/  
2008 geprüft.

\* 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).

\*\*\* Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und  
entspricht HEPA 13.