

PHILIPS

Епілятор

Satinelle Ice

Білий

HP6495/00



Обмежена серія Satinelle Ice

Найлагідніший епілятор Philips

Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу.

Легко зберігати

- Розкішний футляр для зберігання

Зручно користуватися

- Ізоляційний рукав

Кращий догляд за шкірою

- Гіпоалергенні диски

Менше волосся, що росте

- Подушечка для пілінгу шкіри запобігає вrostанню волосся

Знеболення холодом

- Удосконалена система охолодження з плаваючою головкою

Основні особливості

Удосконалена система охолодження



Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.

Нова керамічна система епіляції

Завдяки унікальному керамічному матеріалу та ергономічній формі епіляційна головка захоплює більше волосків, забезпечуючи на 20% швидшу епіляцію. *У порівнянні з Philips Satin Ice.

Гіпоалергенні диски для кращого догляду за шкірою

Гіпоалергенна епіляційна головка зменшує ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї.

Система активного масажу для розслаблення шкіри

Вбудована система масажу розслаблює шкіру, тому Satinelle Ice є найлагіднішим епілятором Philips.


Ізоляційний рукав

Ізоляційний рукав

Подушечка для пілінгу

Satinelle Massage постачається із подушечкою для пілінгу шкіри у душі, яка допомагає підготувати ноги до видалення волосся. Крім очищення та покращення стану шкіри, регулярне використання зробить ноги гладенькими і допоможе запобігти вrostанню волосся.

Розкішний футляр для зберігання

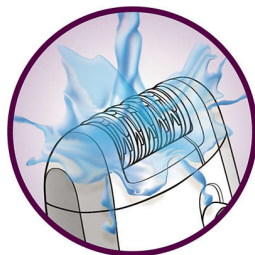

Зручне зберігання та використання будь-коли й будь-де.

Специфікації

Вага та розміри

Розміри коробки A: 56,6 x 19,6 x 25,1 см (ш x г x в) мм

Розміри коробки F: 19,6 x 9,4 x 23,5 см (ш x г x в) мм

Вага коробки: 4060 г

Вага коробки: 625 г

К-сть штук у коробці A: 6 шт.

Дизайн упаковки: Ексклюзивна подарункова коробка з можливістю підвищення

Аксесуари

Щітка для очищення: Оптимальний догляд та додаткова гігієна

Подушечка для пілінгу: Для зменшення кількості волосся, що врослає

Ізоляційний рукав: Для легкого використання та ізоляції системи охолодження

Розкішний футляр для зберігання: Зручне зберігання та захист

Технічні характеристики

Споживання енергії: 6 Вт

Кількість точок захоплення: 24

Напруга: Автоматичний вибір напруги 100–240 В (50–60 Гц) В

Кількість дисків: 25

Джерело живлення: Змінний струм (від мережі)

Двигун: Двигун постійного струму 14 В

К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1: 880

К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2: 1080

Обертів/хв., швидкість 1: 2200

Обертів/хв., швидкість 2: 2700

Характеристики

2 режими швидкості

Система активного масажу

Керамічна система епіляції

Розкішний та стильний дизайн

Охолоджувач з плаваючою головкою

