

Philips EasyClean  
Безмешковый пылесос

1800 Вт  
HomeCare

FC8716/01



## Сделайте уборку простой и легкой

Мешки для пыли не требуются

Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями.

### **Очищает воздух**

- Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

### **Простая утилизация пыли**

- Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

### **Легко удаляет грязь и пыль**

- Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт


### **Простая уборка, даже вокруг мебели**

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

**PHILIPS**


## Особенности

### Мотор мощностью 1800 Вт

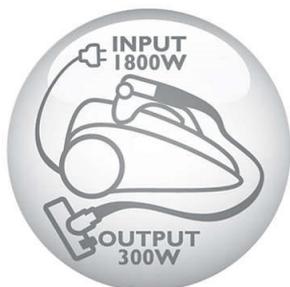

Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.

### Фильтр Super Clean Air HEPA 12

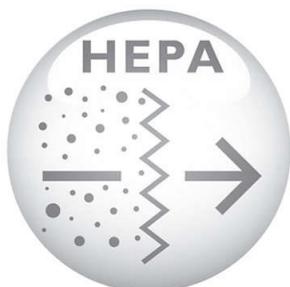

Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

### Удобный для очистки пылесборник



Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.

### Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

## Характеристики

### Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Хранение аксессуаров: На рукоятке

### Дизайн

- цвет: Темно-красный

### Вес и габариты

- Вес изделия: 6 кг

### Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1600 Вт
- Входная мощность (макс): 1800 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 79 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 300 Вт
- Вакуум (макс): 26.5 кПа
- Воздушный поток (макс): 34 л/с

### Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 2 л
- Выходной фильтр: Фильтр Super Clean Air HEPA 12
- Тип фильтра: Gore-Tex HEPA 10

### Простота использования

- Длина шнура: 7 м
- Радиус действия: 10 м
- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Резина

