

Philips Performer Active
Staubsauger mit Beutel

Eco

AirflowMax-Technologie
TriActive+-Düse
Abwaschbarer Filter HEPA 10

FC8660/19



Volle Leistung

Weniger Energieverbrauch

Der neue Philips PerformerActive liefert hervorragende Reinigungsergebnisse dank AirflowMax-Technologie und TriActive+-Düse.

Komfort

- Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Neue 3-in-1-TriActive+-Düse nimmt groben und feinen Staub auf
- 4 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen
- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

Integriertes Antiallergiesystem

- AirSeal mit EPA10-Filter für gesunde Luft
- Der S-Bag Classic Long Performance hält bis zu 50 % länger

PHILIPS

Besonderheiten

AirflowMax Technologie

Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann, damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

TriActive+-Düse



Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Der Teppich wird mit der speziell entworfenen Unterseite schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile werden über eine größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits von Möbeln und Wänden mit ihren zwei Seitenbürsten aufgekehrt.

4 l Staubaufnahmekapazität




Die speziell entworfene 4 l Staubkammer ermöglicht eine optimale und vollständige Nutzung des Staubbeutels.

AirSeal mit EPA10



Der EPA10-Filter und die AirSeal-Dichtung fangen den feinsten Staub auf, bevor die Luft für eine staubfreie Umgebung und saubere Luft ausgeblasen wird.

Extra langer ergonomischer Griff

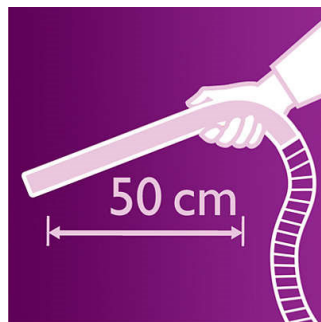

Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

S-Bag Classic Long Performance



Dieser neue Synthetik-Staubbeutel von Philips bietet langanhaltende Staubsaugerleistung, z. B. durch hohe Saugleistung und maximale Filterleistung bis der Staubbeutel voll ist und weggeworfen werden kann.

Daten

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Standard-Düse: TriActive+-Düse

Design

- Farbe: Tiefschwarz und Grün

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 447 x 304 x 234 mm
- Produktgewicht: 5,2 kg

Nachhaltigkeit

- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 750 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer HEPA-10-Filter
- Motorfilter: Mikrofilter

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Kegelförmig
- Aktionsradius: 9 m
- Kabellänge: 6 m
- Tragegriff: Vorderseite
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Handgriff: Ergonomischer Griff mit Luftführung
- Radtyp: Gummi
- Aufbewahrungshilfe: Vertikal und horizontal



Ausstellungsdatum
2023-08-31

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 69765 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com