

Philips Performer Active
Мешковый пылесос

2100 Вт

Технология AirflowMax
Фильтр EPA 10
Animal+

FC8657/01



Максимальная мощность всасывания для превосходных
результатов*

С технологией Airflow Max и мешком для пыли емкостью 4 л

Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку.

Удобство

- Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

Великолепные результаты при чистке

- Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания
- Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт
- Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

С противоаллергенной системой

- EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха
- Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

Идеальная очистка ковров и мебели

- Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

PHILIPS

Особенности

Технология Airflow Max




Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

Мешок для пыли емкостью 4 л



Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

Удлиненная эргономичная ручка

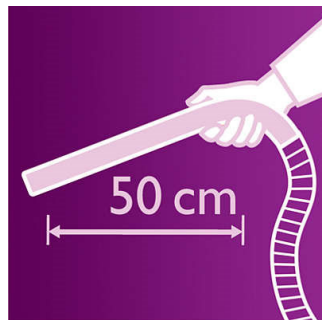

Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

EPA 10 AirSeal



Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

S-bag Classic Long Performance



Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют стабильно высокую

мощность всасывания и тщательную фильтрацию вплоть до заполнения мешка.

Турбощетка



Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

Мотор 2100 Вт



Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт для идеальных результатов уборки.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Универсальная насадка
- Дополнительная насадка: Полноразмерная насадка Turbo

Дизайн

- цвет: Глянцевый черный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 447 x 304 x 234 миллиметра
- Вес изделия: 5,2 кг

Забота об окружающей среде

- Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2100 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 80 дБ

- Мощность всасывания (макс.): 425 Вт
- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 47 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 4 л
- Выходной фильтр: Фильтр EPA 10
- Фильтр защиты электродвигателя: Микрофильтр

Простота использования

- Радиус действия: 9 м
- Длина шнура: 6 м
- Соединительная деталь трубки: Коническое
- Ручка для переноски: Передний
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Ручка: Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
- Тип колес: Резина
- Система хранения: Вертикальный или горизонтальный



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.0.1

EAN: 87 10103 65815 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* *По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикorporативное тестирование, август 2013 г.