

# PHILIPS

ウェット&ドライ電  
気シェーバー

Shaver series 9000  
SensoTouch

ウルトラトラック&独立可動 3D

約1時間の充電で約50分間のコ  
ードレス使用

細部用トリマー

ジェットクリーンシステム

RQ1251/21

## これまでにないシェービング体験

### 独立可動 3D システム

最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1251CC シェーバーはこれまでにないシェービング体験を実現します。独立可動 3D システムが顔の輪郭に剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドが素早くあらゆるヒゲをキャッチします。

#### 剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着。

- 独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着

#### かつてないスムーズなシェービング体験

- ウルトラトラックヘッドが、あらゆるヒゲも簡単に捕える
- スーパーリフト&カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

#### 肌に優しい電気シェーバー

- 防水仕様（IPX7 基準をクリア）により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現。
- スムーズで低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

#### 優れた操作性と精密さ


- 人間工学に基づいた、スリムで握りやすいグリップ
- 細部を美しく仕上げるトリマー

#### 毎日快適な深剃り

- ジェットクリーンシステムはシェーバーを充電しながら洗浄し、刃を理想的な状態に維持


# 特長

## 独立可動 3D シェーバー

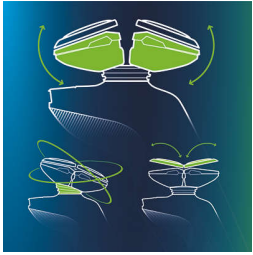

電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。

## ウルトラトラックシェーバーヘッド

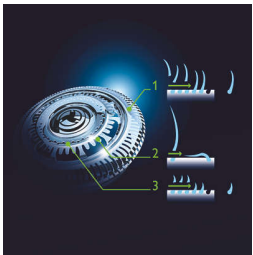

深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。

## スーパーリフト&カット




1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

## ウェット&ドライ設計




「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在。泡フォームやジェルをつけて、「気持ち良い」お風呂シェーブを味わうことも可能。シェービングの愉しさがいっそう広がります。

## なめらかヘッド

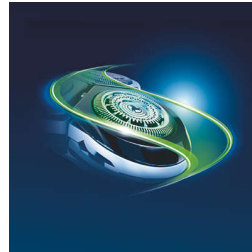

外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェーピングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォルムが、肌をやさしくなめるような触感を実現。かつてない、なめらかな動きでシェービングできます。

## スリムで握りやすいグリップ

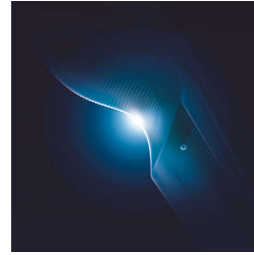

人間工学に基づいた握りやすいグリップハンドル。無駄な力を加えることなく、よりコントロールしやすく。

## ジェットクリーンシステム



ジェットクリーンシステムは、毎使用後にシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に維持します。

## 細部用トリマー



独自のトリマーシステムを搭載。シェービングユニットが取り外せるので、もみあげ等が見やすく、簡単に整えることができます。

# 仕様

## アクセサリ

収納ケース: 収納ケース  
スタンド: 折りたたみ式充電スタンド  
お手入れ: ○, ○  
ジェットクリーン: 有

## 電源

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池  
使用時間: 約50分  
待機電力: 0.15 W  
最大消費電力: 5.4 W  
対応電圧: 100~240 V

## デザイン

ハンドル: スリムハンドル, スリムで握りやすいグリップ, すべり止めグリップ  
仕上げ: メタリックフレーム, LED ディスプレイ

## サービス

替刃: 2年ごとに RQ12 と交換してください  
本体2年間保証: ○

## シェービング性能

肌に密着: 独立可動 3D システム  
スキンコンフォート: なめらかヘッド  
シェービングシステム: ウルトラトラックヘッド,  
3列刃搭載ヘッド, スーパーリフト&カット  
スタイリング: 細部を美しく仕上げるトリマー

## 使いやすさ

充電: 1時間, 充電式, コードレス, 急速充電  
ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様, ジェットクリーン  
ディスプレイ: 1段階充電残量表示, 充電表示ランプ, 充電表示, ロック機能, 充電催促表示, シェービングヘッド交換表示  
クリーニング: 本体丸洗い可能  
シェービング時間: 約17日間  
ジェットクリーン: 洗浄, 潤滑, 充電

