



Philips StyleShaver
Rasoio e styler
impermeabile

Intervalli di 0,5 mm

Rifinitore con rasoio doppio
75 min di uso cordless/1 h di
ricarica
Rasoio a doppia lamina

QS6161/32

Crea il tuo stile

Taglia, definisci, radi - crea il tuo stile

Esprimi il tuo stile con Philips StyleShaver. Ruotando semplicemente il prodotto, questo rasoio e styler per la barba con doppio uso mette a tua disposizione tutto ciò che ti serve per creare qualsiasi stile: effetto barba incolta, barba perfettamente in ordine e rasatura perfetta.

Semplicità d'uso

- Impostazioni precise e facili da selezionare
- Mostra lo stato della batteria
- Scelta di pettini per la massima precisione e controllo
- Mostra chiaramente quale accessorio è in uso
- Evita che il prodotto si attivi accidentalmente

Prestazioni

- Rifinitore più affilato per un taglio più efficiente
- 75 minuti di utilizzo cordless dopo una ricarica di 1 ora

Prestazioni ottimali e rispetto per la pelle

- Per raderti su pelle asciutta e non

Radi, rifinisci, definisci

- Rifinitore per peli corti e barba: 12 impostazioni di lunghezza da 0,5 a 10 mm
- Nuovo rasoio a lamina: rade più velocemente del 20% rispetto a prima
- Rifinitore completamente in metallo di 32 o 15 mm per risultati perfetti

PHILIPS

In evidenza

Rifinitore per peli corti e barba



Il rifinitore totalmente in metallo (da 32 mm) e il pettine con 12 impostazioni di regolazione della lunghezza ti consentono di tagliare facilmente la barba alla lunghezza desiderata. Con la rotellina di precisione, puoi selezionare esattamente la lunghezza di taglio desiderata, inserendo il blocco di sicurezza. Il rifinitore in metallo dalla durata prolungata con angoli arrotondati per proteggere la pelle assicura la massima precisione del taglio.

Nuovo rasoio a doppia lamina



Il nuovo rasoio con doppia lamina ti consente di raderti facilmente seguendo il tuo stile. Il rifinitore per i peli di lunghezza media raggiunge i peli più lunghi e spessi, mentre le 2 lamine oscillanti radono tutti gli altri tipi di peli con assoluta semplicità.

Rifinitore con rasoio doppio



Estraendo il pettine regolabile, si scopre un rifinitore in metallo a doppio taglio, con un lato


a 32 mm per un look ad alta precisione e un lato a 15 mm per ottenere la massima precisione nei punti difficili da raggiungere. Le punte arrotondate assicurano un tocco delicato sulla pelle. Il gruppo lame di precisione, inoltre, offre una rasatura ottimale con risultati eccellenti per dettagli precisi o per raggiungere facilmente le zone sotto il naso o intorno alla bocca.

Aquatec - Wet & Dry



Per la massima protezione della pelle e risultati di rasatura ottimali, utilizzalo su pelle bagnata con gel o schiuma. Può essere utilizzato anche su pelle asciutta per maggiore praticità. E al termine della rasatura, per pulire l'apparecchio è sufficiente risciacquarlo sotto il rubinetto.

Batteria agli ioni di litio

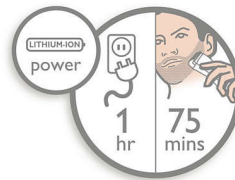

La batteria agli ioni di litio offre fino a 75 minuti di utilizzo senza filo e si carica completamente in appena un'ora.

Rotellina di precisione



La rotellina di precisione consente di regolare facilmente il pettine su una delle 12 impostazioni di lunghezza disponibili che consentono di ottenere una precisione elevata grazie agli intervalli da 0,5 mm per definire esattamente il tuo stile, dalla barba della sera con peli corti fino a una barba incolta di 3 giorni. Inoltre, se desideri una barba più lunga, puoi ottenere esattamente la lunghezza desiderata con incrementi di 1 mm.

LED alimentazione



Quando il pulsante del rifinitore si illumina, il rifinitore è acceso. Se invece si illumina il pulsante del rasoio, è stato attivato il rasoio, per sapere sempre quali dei due è attivo.

Spia della batteria



La spia costantemente illuminata indica una batteria completamente carica e lampeggia in arancione quando rimangono circa 10 minuti di autonomia.

Specifiche

Facilità d'uso

- Pulizia: Completamente lavabile
- Display: Spia della batteria
- Funzionamento: Batteria ricaricabile, Funzionamento senza filo
- Chiusura di sicurezza da viaggio
- Tempo di funzionamento della batteria: 75 minuti di funzionamento con un'ora di ricarica

Accessori

- Manutenzione: Spazzolina per pulizia
- Custodia

Design

- Colore: Nero cromato spazzolato
- Rifiniture: Robusto

Assorbimento

- Tipo di batteria: Ioni di litio
- Voltaggio automatico: 100-240 V

Precisione

- Impostazioni della lunghezza: 12 lunghezze: da 0,5 mm a 10 mm

Assistenza

- Garanzia di 2 anni
- Lamina sostitutiva: Da sostituire ogni anno con QS6101

Categorizzazione PC

- Cura del corpo: Styleshaver



Data di rilascio
2022-07-18

Versione: 10.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com