

# PHILIPS

## 乾剃電鬚刨

### Shaver series 5000 PowerTouch

DualPrecision 旋轉式鬚刨頭

50 分鐘無線使用 / 1 小時充電

彈出式修髮器

PT870/16



## DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭

### 可除去更多毛髮

PowerTouch Plus 為您的早晨增添魅力。PowerTouch 每次充電使用時間更長、可全面水洗以及 DualPrecision 剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。

#### 舒適貼面效果

- 修剪鬚角和鬚子的完美之選
- DualPrecision 刀頭剃淨較長鬚鬚和短小鬚根
- 旋轉式、靈活和浮動式
- Super Lift & Cut 刀片提起並深層剃去鬚鬚

#### 最快完成早晨梳洗的方法

- 刀頭可直接用水清洗
- LED 顯示
- 充電 1 小時，剃鬚長達 50 分鐘
- 可有線和無線使用

# 產品特點

## DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片



DualPrecision 刀片舒適剃淨較長鬚鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬚鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。

## 旋轉式、靈活和浮動式



刀頭靈活，緊貼肌膚，更多角度旋轉移動，提供乾淨、快捷及舒適的剃鬚效果。

## Super Lift & Cut 技術




第一排刀鋒提起每條鬚鬚，第二排刀鋒舒適地將皮膚深層的鬚鬚剃除，達至平滑無瑕的效果。

## 彈出式修髮器



使用彈出式修髮器修飾造型，是保持鬚鬚造型和修剪鬚角的完美之選。

## 高效電源系統

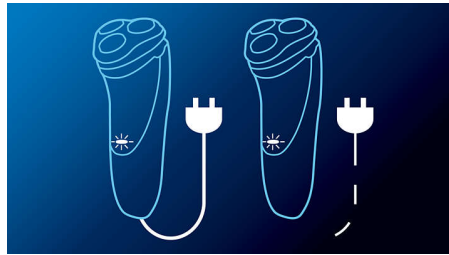

可有線和無線使用

## 剃鬚長達 50 分鐘



每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘以上，約剃鬚 17 次。充電 3 分鐘，即可擁有足夠剃鬚一次的電量。

## 電鬚刨可直接用水清洗

只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

## LED 顯示



顯示：滿電、電量不足、充電、更換刀頭、快速充電



# 規格

## 電源

自動電壓: 100-240 V

電池類型: 鋰離子電池

備用電量: < 0.25 瓦

最大功率: 5.4 瓦

## 設計

手柄: 稜紋橡膠把手, 防滑, 採用人體工學設計的舒適易控手柄

## 方便易用

顯示: 雙 LED 指示燈

清潔: 可水洗機身, QuickRinse 集鬚室

剃鬚時間: 長達 50 分鐘的剃鬚時間, 最多可剃鬚 17 次

操作: 有線及無線, 充電電池

充電時間: 1 小時, 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次

顯示器顯示: 滿電, 低電量, 充電, 更換剃鬚刀頭, 快速充電

## 配件

保養: 清潔小刷子, 保護蓋

## 剃鬚效能

剃鬚系統: 至尊雙層刀片, DualPrecision 刀頭

浮動修剪: 旋轉式和靈活刀頭

造型: 整合式彈出式修髮器

## 服務

保證: 2 年保養

替換刀頭: HQ8 已被 SH50 取代

可更換的刀頭: 每兩年用 HQ8+ 更換

