

# PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat  
voor nat en droog scheren

Shaver series 9000

V-Track Precision-mesjes

50 min. draadloos gebruik/1 uur  
opladen

SmartClick-baardstyler

SmartClean-systeem Plus



S9511/31



## Perfectie in elke beweging

Scheert tot 20% meer haar\* af in één beweging

De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt voor het gladste resultaat.

### Gebruiksvriendelijk

- Controleer de scheerapparaatfuncties in één oogopslag
- 50 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Met 2 jaar garantie

### Een comfortabele scheerbeurt

- Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt
- Scheer zoals u wilt met een van de drie instellingen
- Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

### Ontworpen voor perfectie


- De messen geleiden uw haren in de perfecte positie voor een glad scheerresultaat
- De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

### Maak optimaal gebruik van uw scheerapparaat

- Houd uw scheerapparaat als nieuw met SmartClean
- Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden

# Kenmerken

## V-Track Precision-messysteem

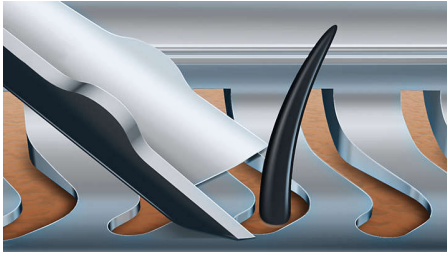

Scheer perfect glad. De V-Track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

## ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

## Super Lift & Cut-systeem



Het Super Lift & Cut-systeem met twee mesjes zorgt voor een zeer glad resultaat. Het eerste mesje tilt elk haartje op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultragladde scheerbeurt.

## Persoonlijke comfort-instellingen



Kies tussen 3 scheerstanden: Gevoelig- voor een zachte maar grondige scheerbeurt. Normaal- voor een grondige, dagelijkse scheerbeurt. Snel- voor snel scheren zodat u tijd bespaart.

## Aquatec voor nat en droog scheren



Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

## SmartClean-systeem PLUS




SmartClean PLUS reinigt, smeert en laadt uw scheerapparaat op met één druk op de knop voor optimale prestaties, elke dag weer.

## SmartClick-baardstyler



Creëer een nieuwe look met het SmartClick-baardstylerhulpstuk. Kies uit 5 lengte-instellingen om allerlei looks te creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een keurig getrimde baard. Afgeronde uiteinden en kammen zijn ontworpen om huidirritatie te voorkomen.

## LED-display met 5 niveaus

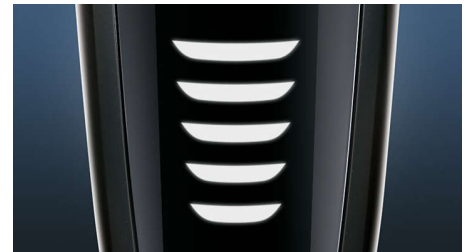

Op het LED-display met 5 niveaus kunt u eenvoudig zien hoeveel energie er nog over is. Uw Philips-scheerapparaat geeft niet alleen aan wanneer het moet worden opgeladen, maar heeft ook indicatoren voor het vergrendelen, schoonmaken en vervangen van het scheerhoofd.

## 50 minuten snoerloos scheren



Ons geavanceerde oplaadsysteem biedt u twee handige opties: één uur opladen en voor 50 minuten gebruik of snel opladen voor één volledige scheerbeurt. Alle scheerapparaten uit de 9000-serie hebben een krachtige, energie-efficiënte en duurzame lithium-ionaccu. Ze zijn ontworpen voor uitsluitend draadloos gebruik, om ervoor te zorgen dat u altijd veilig bent als u scheert met water, zelfs onder de douche.

# Specificaties

## Accessoires

**Etui:** Reisetui

**SmartClick:** Baardstyler

**SmartClean PLUS:** Reinigt, Droogt, Laadt op, Smeert, Reinigingscartridge (meegeleverd)

## Software

**Software-update:** Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100 – 240 V

**Opladen:** Oplaadbaar, 1 uur opladen voor 50 minuten gebruik, Snel opladen voor 1 keer scheren

**Gebruikstijd:** 50 min. / 17 scheerbeurten

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Energieverbruik in stand-by:** 0,1 W

**Maximaal energieverbruik:** 9 W

## Ontwerp

**Kleur:** Donker karamel

**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH90

**2 jaar garantie**

## Scheerresultaten

**Contourvolgend:** ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

**Scheersysteem:** V-Track Precision-systeem, Super Lift & Cut-systeem

**SkinComfort:** AquaTec Wet & Dry

**Persoonlijke comfort-instellingen:** Instellingen Gevoelig-Normaal-Snel

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Volledig wasbaar

**Display:** Batterij-indicator met 5 niveaus, Reinigingsindicator, Batterij bijna leeg-indicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen, Reisvergrendelingsindicator

