

PHILIPS

Bezsáčkový vysavač

EasyClean

1 800 W

Parquet

FC8740/02



Čištění bez námahy

Obzvláště dlouhý kabel, nevyžaduje sáček

Bezsáčkový vysavač EasyClean společnosti Philips je určen pro ty, kdo chtějí s minimálním úsilím dosáhnout důkladného vyčištění.

Čistý vzduch v domácnosti

- Filtr Super Clean Air HEPA 12, 99,5% filtrace

Ochrana parketových podlah před poškrábáním

- Hubice na parkety s měkkými štětinami pro ochranu před poškrábáním

Snadno odstraňuje prach a špínu

- Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 275 W

Easy cleaning, even around furniture

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Bezstarostné čištění

- Ergonomicky navržená rukojeť ComfortControl

Přednosti

1 800 W




Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 275 W a zajišťuje dokonalé výsledky čištění.

Rukojeť ComfortControl



Ergonomicky navržená rukojeť pomáhá zabránit namáhání zápěstí. Nabízí bezproblémové ovládání jednou rukou. Užijte si snadnější úklid.

Filtr Super Clean Air HEPA 12

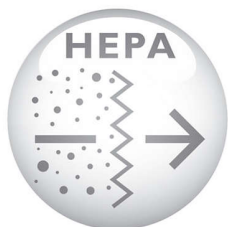

Tento filtr Super Clean Air HEPA 12 zachytí nejméně 99,5 % všech mikroskopických škůdců, kteří způsobují alergie dýchacích cest.

Hubice na parkety



S touto hubicí s měkkými štětinami již nebudete riskovat poškrábání: je speciálně zkonstruována pro šetrné čištění tvrdých podlah.

Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špinu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice TriActive

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrby, Malá hubice

Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Přídavná hubice: Hubice na parkety

Vzhled

Barva: Horká čokoláda

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 6 kg

Výkon

Příkon (IEC): 1600 W

Příkon (max.): 1800 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max.): 275 W

Podtlak (max.): 29 kPa

Proud vzduchu (max.): 36 l/s

Filtrace

Kapacita pro prach: 2 L

Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA 12

Typ filtru: Gore-Tex, HEPA 10

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Délka kabelu: 8 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ koleček: Pryžový

