

PHILIPS

Rasoio elettrico per rasatura a secco

Shaver series 5000
PowerTouch

Lame TripleTrack

Pivot, Flex & Float

Sistema SmartClean



PT937/26



TripleTrack

Rade il 50% in più ad ogni passata

Il rasoio PowerTouch 5000 rende la tua sveglia più energica. Le testine completamente lavabili e le lame ComfortCut ti offrono una rasatura più confortevole. Adesso, grazie al sistema SmartClean, il tuo rasoio sarà sempre come nuovo, ogni giorno.

Rasatura confortevole, risultato finale impeccabile

- Pivot, Flex & Float
- Perfetto per rifinire baffi e basette
- Le lame TripleTrack coprono il 50% di superficie in più ad ogni passata
- Le lame Super Lift & Cut sollevano i peli per una rasatura più precisa
- Testine DualPrecision per radere i peli lunghi e quelli più corti

Il modo più rapido per affrontare la tua routine mattutina

- Per pulirlo basta risciacquarlo
- Display LED
- Oltre 60 minuti di rasatura con una carica di 1 ora
- Utilizzo con filo o senza filo

Mantiene le prestazioni ottimali del tuo rasoio

- 3 mesi di comoda pulizia gratuita
- SmartClean mantiene il tuo rasoio elettrico come nuovo ogni giorno

In evidenza

Lame TripleTrack



Le testine di rasatura TripleTrack, con i 3 anelli di lame, coprono il 50% di pelle in più ad ogni passata. Le fessure e i fori DualPrecision ti consentono di radere peli corti e lunghi con estrema facilità.

Pivot, Flex & Float



Le testine si flettono in più direzioni per stare sempre a contatto con la pelle: il tutto per darti una rasatura precisa, rapida e confortevole.

Sistema SmartClean



Con la semplice pressione di un pulsante, SmartClean pulisce, lubrifica e carica il tuo rasoio, assicurandoti prestazioni ottimali giorno dopo giorno.

Cartuccia di pulizia (inclusa)



Include 1 cartuccia di pulizia gratuita per 3 mesi di pulizia perfetta.

Oltre 60 minuti di rasatura



Grazie alla potente ed efficiente batteria agli ioni di litio, dopo ogni carica potrai raderti più a lungo. Con 1 ora di ricarica avrai a disposizione oltre 60 minuti di autonomia, che corrispondono a circa 20 rasature. Il rasoio elettrico regola automaticamente la potenza per assecondare il tuo stile di rasatura, cambiandone quindi la durata. Con una carica di 3 minuti, invece, avrai un'autonomia sufficiente per una rasatura.

Rasoio totalmente lavabile




Basta passare le testine aperte sotto l'acqua corrente e sciacquarle accuratamente.

Lame DualPrecision




Le testine DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti.

Tecnologia Super Lift & Cut

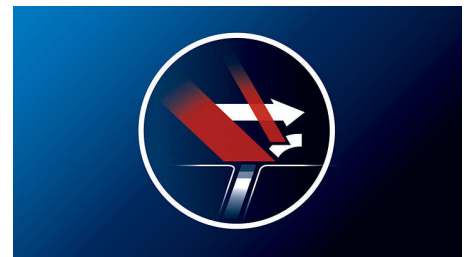

La prima lama elimina ogni pelo, mentre la seconda rade i peli sotto la superficie cutanea per una rasatura perfetta e pelle liscia.

Sistema Efficient Power

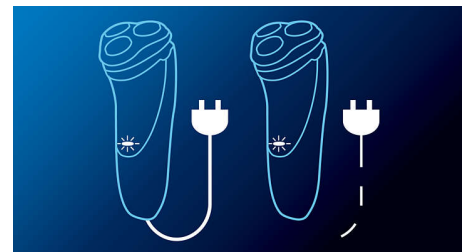

Utilizzo con filo o senza filo

Display LED



Indica: Batteria carica, Batteria scarica, Ricarica, Sostituzione delle testine di rasatura, Ricarica rapida

Specifiche

Accessori

Manutenzione: Cappuccio protettivo
Custodia: Custodia da viaggio
SmartClean: Pulisce, Asciuga, Ricarica, Lubrifica, Cartuccia di pulizia (inclusa)

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio
Voltaggio automatico: 100-240 V
Alimentazione in stand-by: < 0,2 W
Consumo energetico massimo: 5.4 W

Design

Impugnatura: Antiscivolo, Impugnatura ergonomica Easy Grip, In gomma scanalata
Rifiniture: Cromato
Colore: Metallico

Assistenza

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni con HQ9
Garanzia di 2 anni

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del viso: Pivot, Flex & Float
Sistema di rasatura: Super Lift&Cut, Testine DualPrecision, Lame TripleTrack
Styling: Rifinitore a scomparsa integrato

Facilità d'uso

Display: Indicatore di sostituzione delle testine di rasatura, Indicazione batteria carica, Indicazione batteria scarica, Indicazione ricarica in corso, Indicazione ricarica rapida, 2 indicatori LED
Pulizia: Completamente lavabile, Sistema SmartClean
Carica: Ricaricabile, Ricarica rapida di 3 minuti per singola rasatura, 1 ora
Tempo di rasatura: oltre 60 minuti, fino a 21 rasature
Funzionamento: Con e senza filo, Batteria ricaricabile

