




Philips Hairclipper series
7000
Tondeuse

Roestvrijstalen messen
60 lengtestanden
120 min. draadloos/1 uur opladen

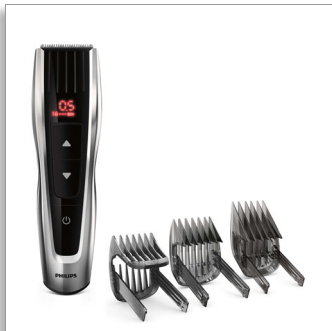

HC7460/15

1 klik, totale precisie

met gemotoriseerde kammen

De HAIRCLIPPER 7000-serie geeft u met één klik totale precisie en controle over uw kapsel. Met gemotoriseerde kammen en een krachtig trimelement is het de enige tondeuse die steeds de verwachte resultaten geeft.

Gebruiksvriendelijk

- Onthoudt de laatst gebruikte lengte-instelling
- Tot 120 minuten snoerloos gebruik

Performance

- Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpste
- Gemotoriseerde kammen voor eenvoudige lengtebepaling
- Past zich moeiteloos aan dik haar aan
- Dubbel-geslepen knipelement knipt twee keer sneller*
- Beschermd dankzij garantie

Ultieme precisie en controle

- Bedieningsknoppen
- 60 vergrendelbare, eenvoudig te selecteren lengtestanden: 0,5 mm - 42 mm
- Instelbare kammen voor de beste knipresultaten

PHILIPS

Tondeuse

Roestvrijstalen messen 60 lengtestanden, 120 min. draadloos/1 uur opladen

Kenmerken

Bedieningsknoppen

De intuïtieve gebruikersinterface geeft u nauwkeurige feedback over de geselecteerde lengte. Gebruik de knoppen om eenvoudig de lengte te selecteren en te vergrendelen uit meer dan 60 lengte-instellingen. Blader snel door de lengtes of ga er langzaam doorheen met kleine stappen van 0,2 mm.

60 vergrendelbare lengtestanden



Gebruik de knoppen om de lengte die u wilt nauwkeurig te selecteren en te vergrendelen. Kies uit meer dan 60 lengte-instellingen. Gebruik de kam om met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm te trimmen of met stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.


3 instelbare kammen



De trimmer wordt geleverd met 3 verstelbare haarkammen: van 1 tot 7 mm, 7 tot 24 mm en 24 tot 42 mm. Sluit simpelweg een van de kammen aan voor meer dan 60 vergrendelbare lengtestanden, met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm en stappen van 1 mm tussen

7 en 42 mm. Of u kunt het apparaat zonder opzetkam gebruiken voor het trimmen op 0,5 mm.

Roestvrijstalen messen

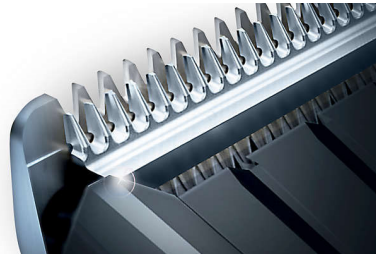

Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.

Gemotoriseerde kammen



Het gemotoriseerde lengte-instellingssysteem selecteert en vergrendelt de gewenste lengte. De motor drijft de kam aan en laat u kiezen uit lengtes met een verschil van maximaal 0,2 mm. Deze innovatieve technologie geeft u de zekerheid dat u altijd op de juiste lengte knipt en dat u keer op keer dezelfde resultaten behaalt.


Auto Turbo



De Auto Turbo-functie past zich automatisch aan dikker haar aan. Hij geeft in dat geval wat extra kracht voor een moeiteloze knipbeweging.

HC7460/15

DualCut-technologie

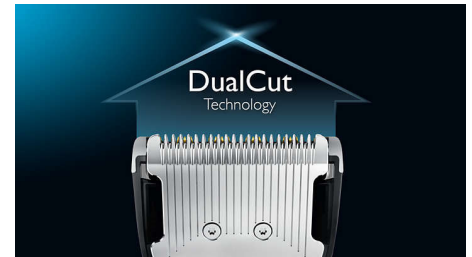

Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om haar twee keer zo snel te knippen als met gewone Philips-haartrimmers. Met de zekerheid van een robuuste stalen bescherming voor extra duurzaamheid.

Onthoudt de laatste lengte-instelling



De kam gaat terug naar de laatst gebruikte haarlengtestand wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Krachtig snoerloos gebruik



Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw snoerloze tondeuse. Een oplaadbeurt van 1 uur geeft maximaal 120 minuten aan krachtige kniptijd. Of houd de stekker in het stopcontact voor ononderbroken trimmen.

Tondeuse

Roestvrijstalen messen 60 lengtestanden, 120 min. draadloos/1 uur opladen

HC7460/15

Specificaties

Voedingssysteem

- Motor: Auto Turbo
- Batterijtype: Li-ion
- Bediening: Met of zonder snoer
- Gebruikstijd: 120 minuten
- Opladtid: 1 uur

Accessoires

- Accessoires: 3 haarkammen

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Scheersysteem

- Knipelement: Roestvrijstalen messen
- Mesbreedte: 41 mm
- Aantal lengte-instellingen: 60
- Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 42 mm
- Precisie (grootte van stappen): 0,2 mm/1 mm
- Lengteselectie: Bedieningsknoppen, Gemotoriseerde kammen

Gebruiksgemak

- Reiniging: Afneembaar knipelement
- Onderhoudsvrij: Geen olie nodig
- Geheugenfunctie



Publicatiedatum
2023-08-04

Versie: 5.5.1

EAN: 87 10103 70107 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergeleken met het vorige Philips-model