

PHILIPS

Bezsáчковý vysavač

Marathon

2000 W

Animal

RemoteControl

FC9239/01



Vyšší výkon, lepší kvalita

samočisticí filtr, nevyžaduje sáček

Jedinečná funkce AutoClean, která snadno vyčistí filtr bezsáčkového vysavače a zajistí optimální sací výkon

Highly efficient anti-allergy system

- Těsnění HEPA a filtr HEPA 13

Vynikající výsledky u koberců i nábytku

- Hubice s kartáčem Turbo odstraní o 25 % více chlupů a prachu

Ovládání sací síly dotechem prstů

- Praktický dálkový ovladač umožňuje měnit sací výkon

Easy cleaning, even around furniture


- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Stále optimální čistící síla

- Filtr AutoClean zaručuje optimální sací výkon


Přednosti

Samočisticí filtr

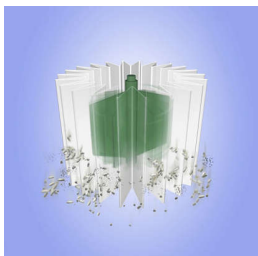

Po každém vysávání aktivuje jednoduché stisknutí tlačítka klepání, které důkladně vyklepe prach ze záhybů filtru do nádoby na prach. Proud vzduchu již není blokován prachem ve filtru a je opět připraven maximální sací výkon.

2 000W motor

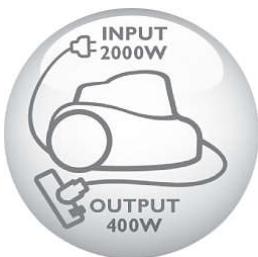

Tento vysavač je vybaven motorem o příkonu 2000 W, vytvářejícím max. sací výkon 400 W, s nímž dosáhnete dokonalé čistoty.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13



Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby musel veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není možný žádný únik.

Praktický dálkový ovladač



Praktický dálkový ovladač umožňuje změnit sací výkon konečky prstů a bez ohýbání.

Hubice s kartáčem Turbo



Hubice s kartáčem Turbo umožňuje důkladné čištění koberců a rychlé odstranění chlupů a chomáčů. Rotující kartáč aktivně odstraňuje malé prachové částice a chlupy a výsledkem je o 25 % výkonnější čištění koberců. Kolečka hubice zabráňují poškození v případě použití na pevných podlahách.

Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špínu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbinu, Malá hubice

Standardní hubice: Hubice TriActive

Přídavná hubice: Turbo kartáč

Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Vzhled

Barva: Císařská červená

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 7,5 kg

Výkon

Příkon (IEC): 1800 W

Příkon (max.): 2000 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB

Sací výkon (max.): 400 W

Podtlak (max.): 33 kPa

Proud vzduchu (max.): 37 l/s

Filtrace

Kapacita pro prach: 1.5 L

Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air HEPA 13

Typ filtru: HEPA

Těsnění HEPA

Použitelnost

Speciální funkce: Dálkový ovladač (Infračervený)

Akční rádius: 12 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Délka kabelu: 9 m

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná teleskopická trubice

Typ koleček: Pryžový

