



Philips DailyDuo
Håndstøvsuger med skaft

Ledningsfri 2-i-1: skaft og
håndholdt

Poseløs cyklonisk
16,8 V batteri
2-trins HEPA-filter

FC6161/05

Fantastisk ydeevne til din daglige rengøring

Ledningsfri 2-i-1 med langvarig sugestyrke

Nyd en ren fornemmelse hver dag med Philips DailyDuo. Denne 2-i-1 håndstøvsuger med skaft er trådløs og hjælper dig med at rengøre både gulve og møbler med garanteret høj sugestyrke. Den er altid ved hånden til den hurtige, daglige rengøring!

Optimal filtrering

- 2-trins poseløs med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering
- Cyklonisk HEPA-filtersystem til filtrering i længere tid

Øjeblikkelig parkering hvor som helst

- Parkeringsposition uden støtte til øjeblikkelig parkering hvor som helst

Frihed til at gøre rent alle steder

- Ledningsfri brug giver frihed til at gøre rent alle steder

Multifunktionel 2-i-1

- 2-i-1-funktionalitet til rengøring af både gulve og møbler
- QuickDraw-udløsesystem til nem frakobling af håndstøvsuger
- AutoOff-opladningssystem garanterer energibesparelse

Suveræn rengøring

- Kraftfulde 16,8 V batterier sikrer høj sugestyrke

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Kraftfulde 16,8 V batterier



Kraftfulde 16,8 V batterier sikrer høj sugestyrke

2-trins poseløs cyklonisk



Cyklonluftstrømmen uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.

Cyklonisk HEPA-filtersystem



Det plisserede HEPA-filter har en stor filteroverflade og god filtreringsevne. Sammen med cyklonluftstrømmen forhindrer dette


støvsugeren i at tilstoppes hurtigt, og giver dig bedre og længerevarende filtreringsresultater.

2-i-1-funktionalitet




2-i-1 funktionen giver dig både en håndholdt støvsuger og en støvsuger med skaft, så du nemt kan rengøre både gulve og møbler.

QuickDraw-udløersystem

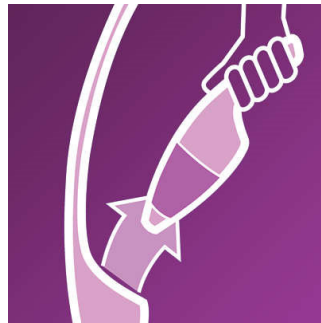

Med QuickDraw-udløersystemet kan du nemt fjerne håndstøvsugeren fra skaftet med kun en hånd, så du hurtigt kan skifte mellem brug af støvsugeren med skaft og håndstøvsugeren.

AutoOff-opladningssystem

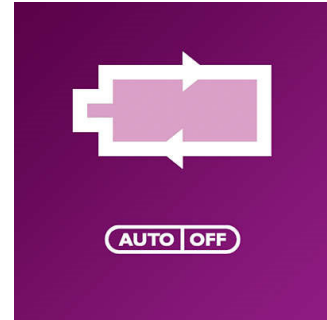


AutoOff-opladningssystemet slukker automatisk, når batterierne er fuldt opladet, og sparer derved energi, som andre systemer spilder.

Parkeringsposition uden støtte



Støvsugeren med skaft har en praktisk lodret parkeringsstilling, både med og uden håndstøvsugeren. Derfor kan du hurtigt parkere støvsugeren med skaft, hvor du vil, også mens du støvsuger.

Ledningsfri betjening

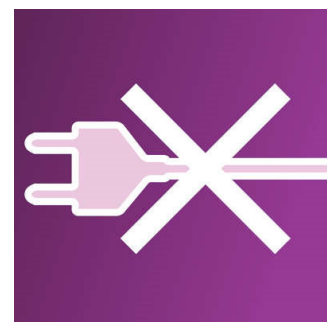

De genopladelige batterier til ledningsfri betjening giver dig friheden til at støvsuge overalt.

Specifikationer

Vægt og mål

- Emballagens mål (L x B x H): 225 x 235 x 625 mm
- Apparater i A-boksen: 2
- Produktets vægt: 3,3 kg
- Mål for A-boks (L x B x H): 465 x 245 x 640 mm

Performance

- Batteritype: NiMH
- Batterispænding: 16,8 V
- Opladningstid: 7 time(r)
- Arbejdstid: 20 min
- Vakuum (maks.): 4 kPa
- Indgangseffekt (maks.): 100 W
- Sugeffekt (maks.): 17 W

- Støjniveau (Lc IEC): <84 dB
- Luftstrøm (maks.): 850 l/min

Design

- Designfunktioner: Gennemsigtigt støvkammer
- Farve: Blå

Mundstykke og tilbehør

- Andet tilbehør: Opladeenhed
- Inklusive tilbehør: Børste, Sprækkemundstykke
- Tilbehørsopbevaring: I opladeenhed

Filtrering

- Støvkapacitet: 0,5 L
- Filtersystem: Cyklonisk HEPA-filtersystem



Udgivelsesdato
2023-04-12

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 52203 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com