

Philips SilentStar  
Staubsauger mit Beutel

2000 W

SilentSeal-Düse  
Abwaschbarer Filter HEPA 13

FC9310/01



## Besonders leistungsstark, überraschend leise

Stark bei der Staubentfernung, sanft zu Ihren Ohren

Genießen Sie Ihr Zuhause entspannt und ungestört mit dem Staubsauger Philips SilentStar. Dank seiner SilentSeal-Düse reinigt dieser Staubsauger nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch angenehm leise.

### Superior cleaning

- 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt

### Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und abwaschbarer HEPA-13-Filter

### Einfache Verwendung im ganzen Haus

- Zwei praktische Tragegriffe für zusätzlichen Komfort


### Geräuscharm, maximale Saugleistung mit SilentSeal-Düse

- Geräuschreduzierung auf niedrige 73 dB dank aerodynamischem Kanal
- Optimale Leistung und minimale Geräuschentwicklung dank SilentSeal-Düse

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### 2000-Watt-Motor

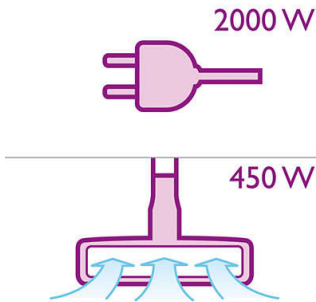


Der leistungsfähige 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt gewährleistet hervorragende Ergebnisse.

### SilentSeal-Düse

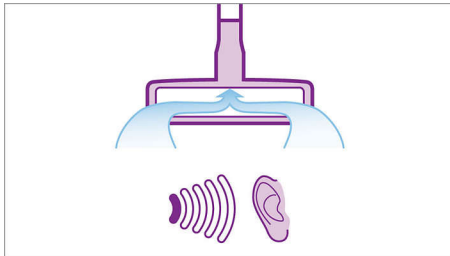

Die SilentSeal-Düse trägt zu einer besonders geräuscharmen Leistung bei gleichzeitig optimaler Staub- und Fusselentfernung bei. Dank ihrer idealen Abdichtung kann der Luftstrom effizient fließen, wodurch beste Reinigungsergebnisse erzielt werden – hergestellt von WesselWerk.


### Aerodynamischer Kanal

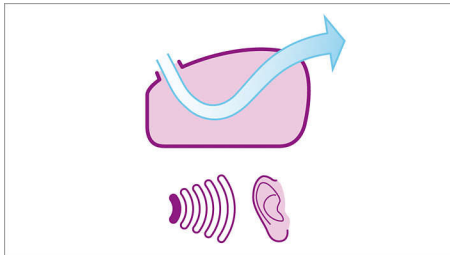

Dieser Kanal wurde speziell abgestimmt, um die Luft besonders sanft auszuleiten und so die

Geräuschentwicklung zu reduzieren. Außerdem reduziert eine spezielle Motorauflagerung Vibrationen auf ein Minimum.


### HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter

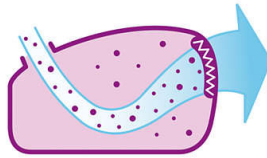

### HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

### Praktische Tragegriffe

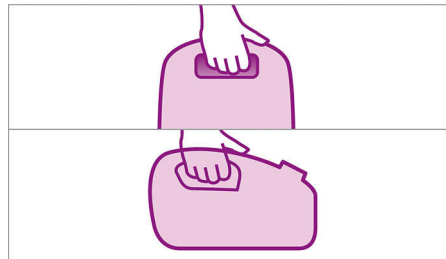

Dieser Staubsauger hat nicht nur einen, sondern zwei Tragegriffe. Wenn er auf den Rollen steht, können Sie das Gerät mit dem oberen Griff mühelos tragen, ohne sich zu sehr bücken zu müssen. Mit dem zweiten Tragegriff an der Vorderseite können Sie auch den aufrecht stehenden Staubsauger problemlos tragen.

## Daten

### Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: Geräuscharme SilentSeal-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Bürste, Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

### Design

- Farbe: Hochglanzschwarz

### Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 500 x 290 x 250 mm
- Produktgewicht: 6,8 kg

### Nachhaltigkeit

- Verpackung: >gt; 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

### Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 73 dB
- Saugleistung (max.): 450 W
- Saugkraft (max.): 34 kPa
- Luftstrom (max.): 50 l/Sek.

### Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 3.5 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air HEPA 13-Filter
- HEPA-Dichtung

### Bedienkomfort

- Aktionsradius: 11 m
- Rohranschluss: Leicht zu bedienende Entriegelung
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Gummi
- Komfort-Staubbeutelkassette



Ausstellungsdatum  
2023-07-25

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)