

Philips StudioPower
Ηλεκτρική σκούπα με
σακούλα

2000 W
Τεχνολογία AirflowMax

FC9080/01



Μεγάλη απόδοση σε μικρές διαστάσεις

Μεγάλη δύναμη, συμπαγές μέγεθος

Η StudioPower της Philips συνδυάζει τις επιδόσεις μιας μεγάλης ηλεκτρικής σκούπας με τον όγκο μιας μικρής. Με υψηλή ισχύ, μικρό μέγεθος, 2 χερούλια και μεγάλη εμβέλεια, σας προσφέρει τεράστια ευελιξία, ώστε να τη μετακινείτε γρήγορα μέσα στο σπίτι.

Εξαιρετικός καθαρισμός

- Μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 400 Watt

Highly efficient anti-allergy system

- Φίλτρο HEPA AirSeal και HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Εύχρηστη για όλο το σπίτι

- Δύο πρακτικές λαβές μεταφοράς για μεγαλύτερη άνεση


Μεγάλη εμβέλεια

- Πολύ μεγάλη εμβέλεια 11 μέτρων

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Μοτέρ 2000 Watt

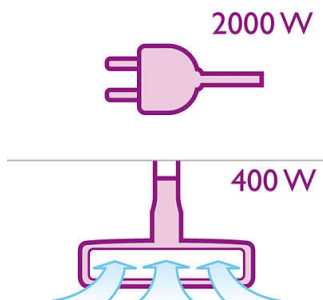


Το ισχυρό μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 400 Watt για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Λαβές για πρακτική μεταφορά

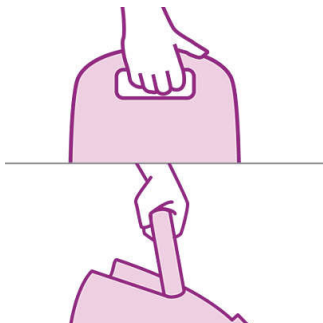

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα δεν έχει μία, αλλά δύο λαβές μεταφοράς. Όταν στηρίζεται στις ρόδες, υπάρχει μια λαβή στο επάνω μέρος, που σας επιτρέπει να μετακινείτε τη σκούπα με πολύ λίγο σκύψιμο. Η δεύτερη λαβή στη μπροστινή πλευρά επιτρέπει την άνετη μεταφορά της συσκευής σε όρθια θέση.

Φίλτρο HEPA AirSeal, HEPA 13

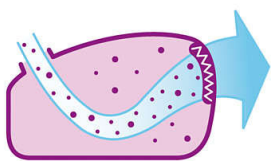


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της Philips έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας

που εισέρχεται να περνάει από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13 (φιλτράρισμα 99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν υπάρχει πιθανότητα διαφυγής.

Εμβέλεια 11 μέτρων

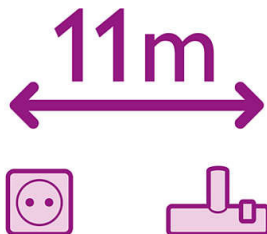

Χάρη στο καλώδιο 8 μέτρων έχετε εμβέλεια 11 μέτρα, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε πρίζα.

Πέλμα TriActive



Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Προδιαγραφές

Πέλματα και εξαρτήματα

- Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εξάρτημα για κοιλότητες
- Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο κλιπ στο σωλήνα

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μυστηριώδες γαλάζιο

Βάρος και διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 450 x 240 x 240 μμ
- Βάρος προϊόντος: 6 κ.

Απόδοση

- Ισχύς εισόδου (IEC): 1800 W
- Ισχύς εισόδου (μέγ.): 2000 W
- Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 78 dB
- Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 400 W
- Απορρόφηση (μέγ.): 30 kPa
- Ροή αέρα (μέγ.): 40 l/s

Διήθηση

- Χωρητικότητα σκόνης: 3 Α
- Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag
- Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Χρησιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 8 ιγ
- Σύνδεση σωλήνα: Κουμπί
- Ακτίνα δράσης: 11 ιγ
- Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά
- Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων
- Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής
- Τύπος τροχών: Καουτσούκ
- Ένδειξη πληρότητας δοχείου συλλογής σκόνης
- Κασέτα Clean Comfort



Ημερομηνία έκδοσης
2023-09-01

Έκδοση: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com