

PHILIPS

Električni aparat za
mokro i suho brijanje

Shaver series 5000

Sustav oštrica MultiPrecision

50 min bežične uporabe / 1 h
punjenja

SmartClick nastavak za bradu

S5600/41

Mokro ili suho, sigurno brijanje

Štiti 10x bolje u odnosu na obične oštrice

Aparat za brijanje AquaTouch štiti vašu kožu dok uživate u osvježavajućem brijanju. Naš sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim glavama glatko klizi po vašoj koži i istodobno ju štiti.

Jednostavna uporaba

- 50 minuta bežičnog brijanja
- 1 sat punjenja
- Indikatori za bateriju s 3 razine i putno zaključavanje
- 2-godišnje jamstvo, vrijednost napona za sve dijelove svijeta i zamjenjive oštrice

Ugodno i glatko brijanje


- Zaobljene glave glatko klize i štite vašu kožu
- Aquatec omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje
- Oštrice podižu i zatim podrezuju dugačke i kratke dlačice kako bi se osiguralo brzo brijanje
- Glave se pomiču u 5 smjerova radi brzog i glatkog brijanja
- Podiže dlačice i podrezuje ih

Izvcite najbolje iz svog aparata za brijanje

- Nastavak za oblikovanje brade s 5 postavki duljine koji se postavlja pritiskom


Istaknute znač.

Sustav zaštite kože

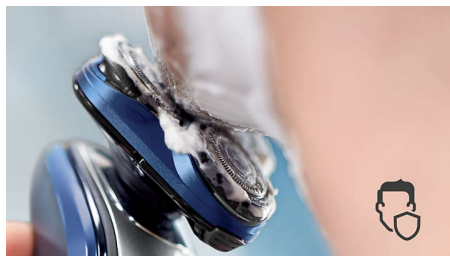

Omogućava glatko brijanje bez posjekotina. Sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim glavama glatko klizi istovremeno štiteći kožu.

Aquatec Wet & Dry

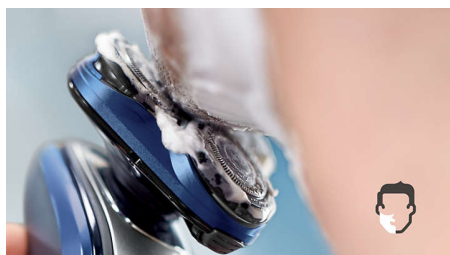

Odaberite kako se želite brijati. Uz Aquatec Wet & Dry možete odabrati ugodno suho brijanje, a možete se i brijati s gelom ili pjenom, čak i pod tušem.

Sustav oštrica MultiPrecision



Obrijte se brzo i glatko. Naš sustav oštrica MultiPrecision podiže i podrezuje sve dlačice te preostalu trodnevnu bradu, i to u samo nekoliko poteza.

Fleks. glave koje se pomiču u 5 smjerova




Fleks. glave koje se pomiču u 5 smjerova uz 5 neovisnih pokreta osiguravaju blisko prijanjanje uz kožu radi postizanja brzog i glatkog brijanja čak i na vratu i području čeljusti.

SmartClick nastavak za oblikovanje brade



Promijenite svoj izgled pomoću SmartClick nastavka za oblikovanje brade. Odaberite neku od 5 postavki duljine kako biste kreirali sve od savršene trodnevne brade do kratke, uredno podrezane brade. Zaobljeni vrhovi i češljevi dizajnirani su za sprječavanje iritacije kože.

50 minuta bežičnog brijanja

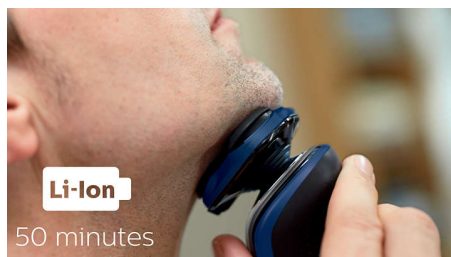

Jedno punjenje daje 50+ minuta rada – to je približno 17 brijanja. Ovaj aparat za brijanje radi samo u bežičnom načinu rada.

1 sat punjenja




Moći ćete se duže brijati sa svakim punjenjem zahvaljujući našoj snažnoj, energetski učinkovitoj i dugotrajnoj litij-ionskoj bateriji. U 5 minuta napunite bateriju i imat ćete dovoljno napajanja za jedno brijanje.

LED zaslon



Intuitivni zaslon prikazuje važne informacije, omogućavajući najbolje performanse aparata za brijanje: – Indikator baterije s 3 razine – Indikator čišćenja – Indikator prazne baterije – Indikator za zamjenu glave – Indikator putnog zaključavanja

Super Lift & Cut

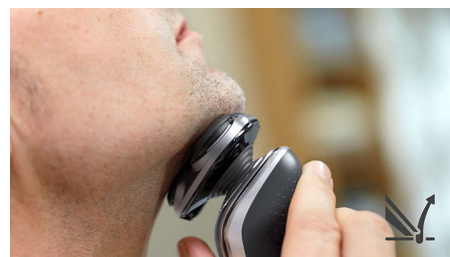

Glatko brijanje osigurava sustav Super Lift & Cut s dvije oštrice. Prva oštrica podiže svaku dlačicu, dok druga oštrica podrezuje svaku dlačicu, tako da je rezultat doista glatka koža.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Azurna plava – tamnosiva

Drška: Ergonomska drška za udobno rukovanje

Dodatna oprema

Torbica: Putna torbica

SmartClick: Aparat za oblikovanje brade

Jednostavnost uporabe

Čišćenje: Potpuno periv

Zaslon: Indikator napunjenosti baterije s 3 razine, Indikator baterije pri kraju, Indikator punjenja, Indikator čišćenja, Indikator za

zamjenu glava za brijanje, Indikator funkcije putnog zaključavanja

Korištenje: Iskopčajte prije uporabe

Snaga

Vrijeme rada: 50 min / 17 brijanja

Punjenje: Puno punjenje za 1 sat, Brzo punjenje od 5 min za jedno brijanje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Automatski napon: 100 – 240 V

Potrošnja u stanju mirovanja: 0,1 W

Maks. potrošnja energije: 9 W

Radne značajke za brijanje

S praćenjem oblika: Fleksibilne glave u 5 smjerova

Sustav za brijanje: Sustav oštrica

MultiPrecision, Super Lift & Cut

SkinComfort: AquaTec za mokro i suho brijanje, Sustav zaštite kože

Servis

Dvogodišnje jamstvo

Zamjenska glava: Zamjena svake 2 godine modelom SH50

Trimer za oblikovanje: Zamjena svake 2 godine modelom RQ111

