

PHILIPS

OneBlade

Recorta, modela y afeita

Para cualquier longitud de pelo

2 peines para barba extraíbles

Recargable, uso en seco y en húmedo



QP2521/10



Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo

Diseñado para cortar pelo, no piel

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que recorta, modela, afeita y crea líneas y bordes precisos. Olvidate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.

Fácil de usar

- Cada cuchilla dura 4 meses
- Utilízala en húmedo o en seco
- Cargala completamente y listo

Cómodo afeitado

- Exclusiva tecnología OneBlade
- Afeita
- Seguí los contornos del rostro

Bordes precisos

- Modela
- Creá bordes precisos y líneas definidas

Recorte uniforme

- Recorta
- 2 peines recortadores extraíbles (de 1 y 2 mm) para una afeitada uniforme

Destacados

Exclusiva tecnología OneBlade



Diseñada para arreglar el vello facial y afeitarse el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.

Recorta




Recortá tu barba con una alta precisión usando uno de los 2 peines recortadores incluidos. 1 mm para una barba incipiente y 2 mm para una barba de 3 días.

Modela



Obtené líneas precisas en segundos, gracias a la cuchilla de doble cara que te permite ver cada vello que cortás.

Afeita

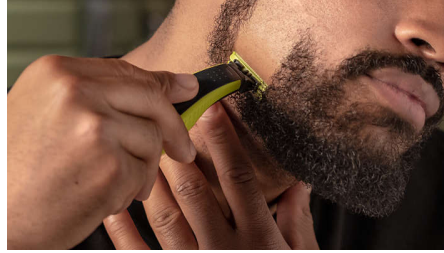

La afeitadora OneBlade no afeita tan al ras como las cuchillas tradicionales, a fin de asegurarse de que sea agradable para tu piel. Movela en dirección contraria al nacimiento del pelo y afeitá cualquier longitud de barba con facilidad.

Peine que sigue los contornos



La afeitadora Philips OneBlade sigue los contornos faciales para que podás recortar y afeitar todas las zonas con total comodidad y eficacia.

Cuchilla de doble cara



OneBlade sigue los contornos de la cara para que puedas recortar y afeitar todas las zonas faciales con total comodidad y facilidad. Utilizá la cuchilla de doble cara para perfilar los bordes y creá líneas definidas moviendo la cuchilla en cualquier dirección.

2 peines para barba extraíbles




Colocá uno de los de los peines-guía para conseguir la longitud de barba que deseés.

OneBlade duradero



Sustituye fácilmente la cuchilla una vez cada 4 meses* para obtener un rendimiento óptimo. Un indicador de uso verde aparecerá cuando la hoja esté desgastada.

Uso en seco y húmedo

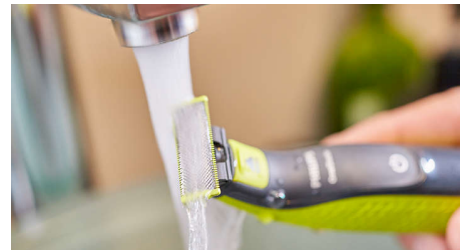

Utilizá esta afeitadora resistente al agua en la pileta o en la ducha. La afeitadora OneBlade para uso en seco y húmedo es fácil de limpiar y se puede utilizar con o sin espuma.

Batería de larga duración



Una sola carga dura 8 horas y brinda 45 minutos de rendimiento constante.

Especificaciones

Rendimiento de recorte y afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de protección dual, Tecnología de seguimiento de contornos

Sistema de recorte: Tecnología de seguimiento de contornos

Accesorios

Mantenimiento: Tapa de almacenamiento

Peine-guía: 2 peines-guía para barba de 2 días (1 mm, 2 mm)

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Ni-MH

Carga: Carga completa en 8 horas

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos

Consumo de energía máximo: 2 W

Diseño

Color: Verde lima, gris marengo

Mango: Empuñadura de goma estriada

Servicios

Cabezal de repuesto: QP210, QP220, QP610, QP620, Sustituir cada 4 meses*

Garantía de 2 años: En el mango

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga en el adaptador

Carga: Recargable

Uso en seco y en húmedo

