

Philips StudioPower
Пилосос із мішком для
пилу

2000 Вт
Технологія AirflowMax
Насадка для паркету

FC9083/01



Потужний пилосос компактного розміру

Висока потужність, компактний розмір

Модель StudioPower від Philips поєднує ефективність великого пилососа і компактність малого. Його висока потужність, компактний розмір, 2 ручки і широкий діапазон досягання забезпечують максимальну гнучкість для оперативного прибирання всього помешкання.

Scratch-protection for parquet floors

- Насадка для паркету з м'якою щетиною, що захищає від подряпин

Найкращі результати прибирання

- Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

Highly efficient anti-allergy system

- Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Насадка TriActive – три дії одним рухом


Зручно використовувати у цілому будинку

- Дві ручки для транспортування додають зручності

PHILIPS


Основні особливості

Двигун потужністю 2000 Вт

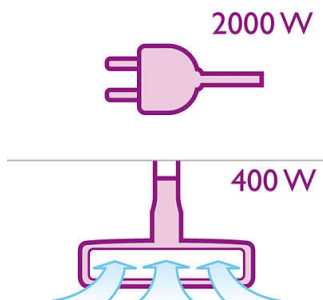


Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Зручні ручки для транспортування

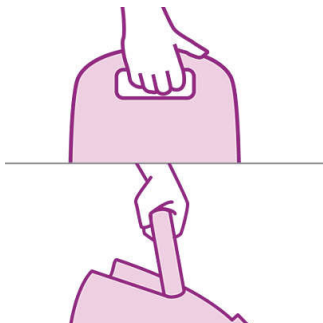

Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.


HEPA AirSeal, фільтр HEPA 13

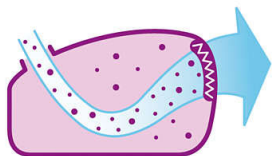

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, перед тим як вийти назовні проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), який можна мити. До останньої часточки.

Насадка для паркету

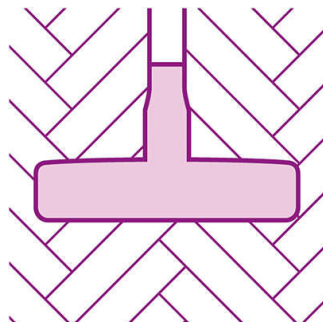

Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м'якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.

Доступ до 11 м

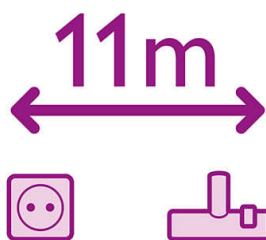

Завдяки шнуру довжиною 8 м Ви можете досягати до 11 м без потреби перемикачати штекер в іншу розетку.

Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Специфікації

Насадки та аксесуари

- Стандартна насадка: Насадка TriActive
- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка
- Зберігання аксесуарів: На ручці
- Додаткова насадка: Насадка для паркету

Конструкція

- Колір: Червоний

Вага та розміри

- Розміри виробу (Д x Ш x В): 450 x 240 x 240 мм
- Вага виробу: 6 кг

Ефективність

- Вхідна потужність (IEC): 1800 Вт
- Вхідна потужність (макс.): 2000 Вт
- Рівень шуму (L_s IEC): 78 дБ
- Потужність всмоктування (макс.): 400 Вт
- Залишковий тиск (макс.): 30 кПа
- Потік повітря (макс.): 40 л/с

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 3 л
- Тип мішка для пилу: s-bag
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити
- HEPA AirSeal

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 8 м
- Радіус дії: 11 м
- Ручка для перенесення: Зверху та спереду
- Тип трубки: Металева телескопічна трубка з 2-х частин
- Керування живленням: Електронні елементи керування на пристрої
- Тип колючок: Гума
- Індикатор заповнення
- Касета Clean Comfort



Дата випуску 2023-08-25

Версія: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com