



Philips Jewel
Пилосос із мішком для
пили

2000 Вт
Фільтр HEPA 12
3 л
Антиалергенний

FC9064/02

Чудові результати за одну мить

Насадка TriActive – три дії одним рухом

Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух.

Clean air in your home

- Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

Easy cleaning, even around furniture

- Насадка TriActive – три дії одним рухом

Beautiful floors in a blink of an eye

- Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

PHILIPS

Специфікації

Ефективність

- Вхідна потужність (IEC): 1800 Вт
- Вхідна потужність (макс.): 2000 Вт
- Рівень шуму (L_s IEC): 76 дБ
- Потужність всмоктування (макс.): 450 Вт
- Залишковий тиск (макс.): 32 кПа
- Потік повітря (макс.): 43 л/с

Конструкція

- Колір: Вишневий

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 7 м
- Радіус дії: 10 м
- Ручка для перенесення: Передня сторона
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Керування живленням: Електронні елементи

- керування на пристрої
- Тип коліщаток: Пластик
- Індикатор заповнення
- Касета Clean Comfort

Насадки та аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка
- Стандартна насадка: Насадка TriActive

Вага та розміри

- Вага виробу: 5,7 кг

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 3 л
- Тип мішка для пилу: s-bag
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Super Clean Air HEPA 12


Основні

Двигун потужністю 2000 Вт



Високоєфективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Фільтр Super Clean Air HEPA 12

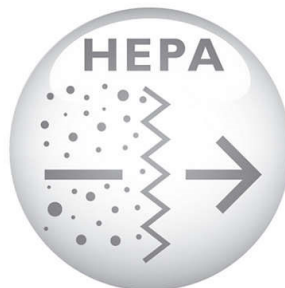

Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.

Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.



Дата випуску 2023-03-03

Версія: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com