

Philips EasyClean
Aspirador sin bolsa

1800 W

FC8732/01



Limpieza sin esfuerzo

Cable extralargo. No necesita bolsa

La gama Philips de aspiradores sin bolsa EasyClean ha sido diseñada para aquellas personas que buscan una limpieza a fondo con el mínimo esfuerzo.

Aire limpio en tu hogar

- Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtra el 99,5% de las partículas

Fácil vaciado del polvo

- La cubeta para el polvo es muy fácil de extraer y vaciar

Elimina fácilmente la suciedad y el polvo

- El motor de 1800 W genera una potencia máxima de succión de 300 W

Mayor eficacia en la limpieza

- Función Ciclón mejorada para una potencia de succión más duradera

Excelentes resultados en todo tipo de suelos

- Galardonado cepillo múltiple para una limpieza suave y en profundidad

PHILIPS

Aspirador sin bolsa
1800 W


Destacados

Motor de 1800 W




Aspirador de Philips con motor de 1800 W que genera una potencia máxima de succión de 300 W para garantizar unos resultados perfectos.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

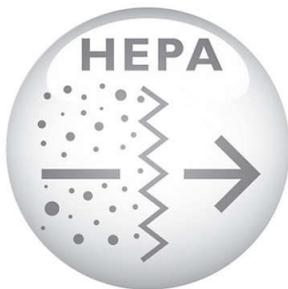

Este filtro HEPA 12 Super Clean Air atrapa al menos el 99,5% de los organismos microscópicos dañinos que provocan alergias respiratorias.

Función Ciclón mejorada

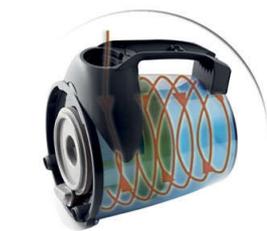

EasyClean cuenta con una función Ciclón mejorada que filtra aún más polvo del aire.

Cubeta para el polvo fácil de vaciar



El aspirador sin bolsa cuenta con una cubeta transparente para el polvo que le permite ver su interior y el polvo que ha aspirado del suelo. De este modo resulta también más fácil encontrar los objetos aspirados accidentalmente.

Cepillo Multi



Limpieza superior de todo tipo de suelos gracias a este cepillo múltiple galardonado en pruebas realizadas por consumidores. Su amplio canal de aire se ha diseñado para proporcionar un flujo de aire óptimo y una limpieza eficaz incluso junto a las paredes. Su doble articulación especial garantiza un contacto permanente con el suelo para obtener unos mejores resultados de limpieza. Diseñado y producido en Alemania por WesselWerk, este cepillo de alta calidad tiene una suela metálica con cepillos alrededor que limpia de forma suave y en profundidad suelos duros, lugares estrechos y alfombras.

FC8732/01

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Cepillo para todo tipo de suelos
- Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla estrecha
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo

Diseño

- Color: Negro

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 510 x 270 x 320 mm
- Peso del producto: 6 kg

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1600 W
- Potencia de entrada (máx.): 1800 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB
- Potencia de succión (máx.): 300 W
- Aspirado (máx.): 29 kPa
- Flujo de aire (máx.): 36 l/s

Filtración.

- Capacidad de polvo: 2 L
- Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean Air
- Tipo de filtro: HEPA 10, Gore-Tex

Facilidad de uso

- Longitud del cable: 8 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 10 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas lacado metálico
- Tipo de ruedas: Plástico



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com