



Philips Aluminium
Collection
Grelnik vode

1,5 l moči 2400 W

Modro osvetljen podstavek
Aluminij
Vzmetni pokrov

HD4690/00

Kristalno čisto

Najtrpežnejši filter proti vodnemu kamnu na tržišču

Aluminijast grelnik vode z ohišjem, odpornim na praske in prstne odtise. Napredni filtrirni sistem preprečuje delce vodnega kamna v pijači in kotliček ohranja čist. Ko je grelnik vode vklopljen, v podstavku sveti elegantna modra svetloba.

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

- Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje
- Trojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Varno za uporabo

- Hladno ohišje za varen dotik
- Večstopenjski varnostni sistem

Preprosta uporaba

- Jasne oznake za vodo na obeh straneh
- Ko je voda dovolj vroča, zazvoni zvonček
- Navijalnik kabla za shranjevanje
- Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje
- Ergonomski ročaj se udobno prilega vsaki roki
- Ko vklopite grelnik vode, zasveti svetleči obroček
- Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

PHILIPS

Značilnosti

Osvetljen svetleči obroček



Modri svetleči obroček osvetli podstavek grelnika vode, kar mu daje eleganten videz in prikazuje, ali je kotliček vklopljen.

Vzmetni pokrov



Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.

Ergonomski ročaj se prilega vsaki roki



Ergonomski ročaj se udobno prilega vsaki roki za zanesljiv prijem.

Navijalnik kabla za shranjevanje



Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)



Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje.

Ko je voda dovolj vroča, zazvoni zvonec

Zvonec zazvoni, ko voda doseže vrelišče.

Večstopenjski varnostni sistem




Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob pripravi.

Oznake za nivo vode



Jasne oznake za vodo na obeh straneh električnega grelnika vode Philips na levi in desni strani.

Ploščati grelni element

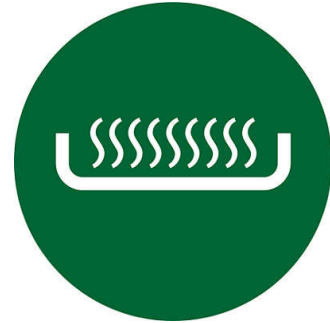

Zakriti element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Filter proti vodnemu kamnu

Trojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo in čistejši grelnik vode.

Hladno ohišje za varen dotik



Zunanost grelnika vode je vedno hladna in varna na dotik.

Specifikacije

Tehnične specifikacije

- Napajanje: 2400 W
- Dolžina kabla: 0,75 m
- Zmogljivost: 1,5 L
- Napetost: 220–240 V
- Frekvenca: 50–60 Hz

Oblikovne specifikacije

- Barva: aluminij
- Materiali: Grelni element: nerjaveče jeklo, Ohišje: nerjavno jeklo, Stikalo in nosilec za orodje: polipropilen
- Teža aparata: 1,65 kg

Splošne specifikacije

- Brezžično
- 360-stopinjski podstavek
- Široko odpiranje pokrova

- Nedrseče noge
- Ergonomski ročaj
- Preprosto polnjenje skozi dulec
- Samodejni varnostni izklop
- Ploščati grelni element
- Polnjenje skozi pokrov in dulec

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 16,2 x 27,7 x 23,6 cm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 27,3 x 22,6 x 31,8 cm

Servis

- 2-letna mednarodna garancija

Splošne specifikacije

- Shranjevanje kabla
- Samodejni izklop



Datum izdaje 2022-06-23

Različica: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com