

Philips PerformerPro
Pölynimuri

2200 W

AirflowMax-tekniikka
HEPA 13 -suodatin
Parquet+

FC9192/01



Erittäin suuri imuteho silloinkin, kun pölypussi täyttyy*

2200 W:n moottori ja 5 litran pölykapasiteetti

Tehokkaan 2200 W:n moottorin ja erikoismuotoillun pölysäiliönsä ansiosta Philips PerformerPro -pölynimurin ilmankierto on tehokasta, jolloin imuteho on korkea.

Erinomainen siivoustulos silloinkin, kun pölypussi täyttyy!*

Helppokäyttöisyys

- 360Flexin ansiosta liikuttelu on sulavaa
- SmartLock-kiinnityksen avulla imuri mukautuu helposti eri siivoustöihin
- Erittäin pitkän kädensijan ansiosta yletyt entistä pitemmälle
- Ulottuu puhdistamaan pidemmältä

Erittäin puhdasta jälkeä

- Uusi kolmitoiminen TriActive+ -suutin poimii karkean ja hienon pölyn
- 2200 watin moottori tuottaa jopa 500 watin imutehon
- Edistysellinen Airflow Max-tekniikka takaa erinomaisen imutehon
- Vähemmän tyhjennystaukoja 5 litran pölysäiliön ansiosta
- Parkettisuutin poistaa tarttunutta likaa 3 kertaa tehokkaammin

Allergisille sopiva järjestelmä integroituna

- s-bag Ultra Long Performance vangitsee hienotkin pölyhiukkaset
- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin suodattavat 99,99 % pölystä
- Allergiaystävällinen, ECARF-testattu

PHILIPS

Kohokohdat

2200 watin moottori



2 200 watin moottori tuottaa jopa 500 watin imutehon, mikä takaa erinomaisen siivoustuloksen.

Airflow Max -tekniikka



Airflow Max-tekniikka maksimoi ilmanvaihdon ja pölypussin laskokset avautuvat tasaisesti, jolloin imuteho säilyy hyvänä pussin täyttyessäkin.

5 litran pölykapasiteetti




Erikoismuotoiltua 5 litran pölysäiliötä ei tarvitse vaihtaa usein.

TriActive+-suutin



TriActive+ -suutin tekee 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Sen erikoismuotoiltu pohjalevy avaa varovasti lattiamattoa, jotta syvälle painunut pölykin saadaan imettyä. 2) Se imee etuosan suuremman imuaukon kautta isommat roskat. 3) Sen kaksi sivuharjaa lakaisevat pölyn ja roskat huonekalujen ja seinien vierustoilta.

Tehokas parkettisuutin

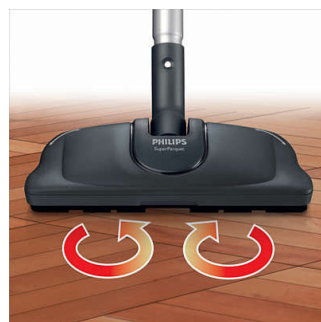

Super Parquet -suuttimen avulla saat kovat lattiapinnat erittäin puhtaksi yhdellä vedolla vahingoittamatta niitä. Imukykyisten mikrokuitutyynyjen ja imutehon ansiosta lattiat puhdistuvat ilman puhdistusaineita tai harjoja.

HEPA AirSeal ja HEPA 13



HEPA 13 -suodatin ja AirSeal vangitsevat hienoimmatkin pölyhiukkaset, joten huoneilma pysyy pölyttömänä, puhtaana ja vapaana allergeeneista. Poistoilma on jopa puhtaampaa kuin huoneilma.

ECARF-sertifioitu



Tämä HEPA 13 -suodatuksella varustettu pölynimuri on allergiaystävällinen ja sille on myönnetty ECARF-sertifikaatti (European Centre for Allergy Research Foundation). HEPA 13 -suodatin suodattaa poistoilmasta 99,95 % allergeeneista, kuten kissan ja koiran karvoista, pölypungeista ja siitepölystä.

Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 2200 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 79 dB
- Imuteho (enintään): 500 W
- Alipaine (enintään): 36 kPa
- Ilmankierto (enintään): 51 l/s

Muotoilu

- Väri: Punainen

Käytettävyys

- Putkiliitin: SmartLock
- Johdon pituus: 8 m
- Toimintasäde: 11 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Kahva: Ergonominen kädensija ja liukusäädin
- Renkaan tyyppi: Kuminen

- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Tauko- tai säilytyspidike: Pysty- ja vaaka

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, 2-in-1 – harjasuutin/pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive+-suutin
- Tarvikesäilytys: Varren pidikkeessä
- Lisäsuutin: Tehokas parkettisuutin

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 310 x 300 mm
- Tuotteen paino: 5,0 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 5 V
- Pölypussin tyyppi: s-bag Ultra Long Performance
- Poistosuodatin: Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- Moottorin suodatin: Kolmikerroksinen
- HEPA Air Seal



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.0.1

EAN: 87 10103 58205 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Imuteho testattu kansainvälisen IEC 60312-1 -standardin mukaisesti.
Testin on suorittanut ulkopuolinen testauslaitos SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., elokuu 2012)