

Philips Marathon
Pölypussiton pölynimuri

2200 W

440 W imuteho
HEPA 13 -suodatin
Parkettisuutin, AutoClean-
suodatin

FC9225/01



Parempi teho pidempään

Itsepuhdistuva suodatin, pölypussia ei tarvita

Pölypussittomalla Philips Marathon -pölynimurilla saat tehokasta siivoustulosta automaattisen suodattimenpuhdistusjärjestelmän ansiosta

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin suodattaa 99,95 % pölystä

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Naarmuilta suojaava lisäsuutin parketille

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Ulottuu puhdistamaan pidemmältä

- Siivoa enemmän vähemmällä vaivalla

Tehokas puhdistus jokaisella käyttökerralla

- AutoClean-suodatin optimoi imutehon

PHILIPS


Kohokohdat

AutoClean-suodatin




Jokaisen imuroinnin jälkeen voit napin painalluksella käynnistää sekoittimen, joka irrottaa pölyn perusteellisesti suodattimen laskoksista pölysäiliöön. Pöly ei enää tuki suodattimen ilmanvaihtoa, ja imuteho paranee.

2200 watin moottori tuottaa jopa

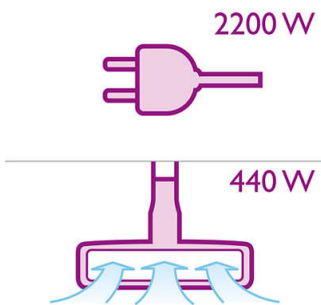

2200 watin moottori tuottaa jopa 440 watin imutehon

Lisäsuutin parketille

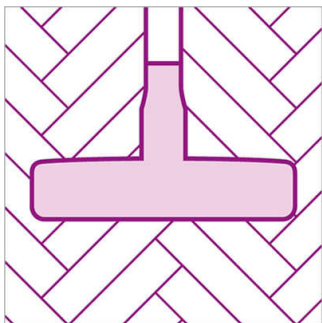


Naarmuilta suojaava lisäsuutin parketille

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

10 m:n toimintasäde

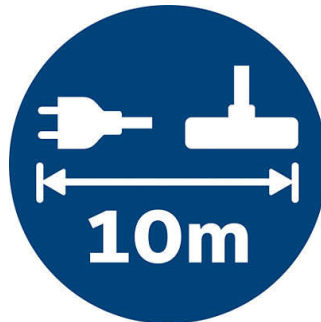

10 m:n toimintasäteen ansiosta siivoat enemmän vähemmällä vaivalla.

Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin



Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin kerää vähintään 99,95 % pölystä, jolloin sinä voit nauttia puhtaasta ja allergeenittomasta sisäilmästä.

Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikeseilytys: Kädensijassa
- Lisäsuutin: Parkettisuutin

Muotoilu

- Väri: Kuultava hopea

Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 7,5 kg

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 2000 W
- Syöttöteho (enintään): 2200 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB
- Imuteho (enintään): 440 W
- Alipaine (enintään): 33 kPa
- Ilmankierto (enintään): 40 l/s

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 1.5 V
- Poistosuodatin: Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- Suodattimen puhdistusjärjestelmä: AutoClean-järjestelmä
- HEPA Air Seal

Käytettävyys

- Putkiliitin: Painike
- Toimintasäde: 10 m
- Johdon pituus: 7 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen teleskooppiputki
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Renkaan tyyppi: Kumi



Julkaisupäivä 2023-08-12

Versio: 1.1.1

EAN: 87 10103 54835 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com