

PHILIPS

OneBlade

Recorta, modela y afeita

Para cualquier longitud de vello

2 peines recortadores extraíbles

Recargable, uso en seco y en húmedo

QP2510/15



Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello

Diseñada para cortar el vello, no piel

Philips OneBlade es un nuevo modelador híbrido revolucionario que permite recortar y afeitar, además de crear líneas y bordes precisos, sin importar la longitud del vello. Olvidate de tener que usar múltiples herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.

Fácil de usar

- Cada cuchilla dura 4 meses
- Utilízala en húmedo o en seco
- Batería de larga duración

Afeitado cómodo

- Tecnología OneBlade exclusiva
- Afeita
- Sigue los contornos del rostro

Bordes precisos

- Modela
- Crea bordes precisos y líneas definidas

Recorte uniforme

- Recorta
- 2 peines recortadores para barba extraíbles (de 1 y 2 mm) para una afeitada uniforme


Destacados

Tecnología OneBlade exclusiva



Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.

Recorta

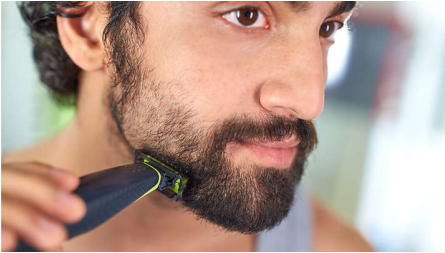

Recorta tu barba con una alta precisión usando uno de los 2 peines recortadores para barba incluidos. 1 mm para una barba incipiente y 2 mm para una barba media.

Modela



Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.

Afeita



La rasuradora OneBlade no afeita tan al ras como las cuchillas tradicionales, a fin de asegurarse de que sea cómodo para tu piel. Muévela en dirección contraria al crecimiento del vello y afeita cualquier longitud de barba con facilidad.

Peine que sigue los contornos



El rastrillo Philips OneBlade sigue los contornos de la cara, lo que te permite recortar y afeitar todas las zonas faciales con total comodidad y eficacia.

Cuchilla de doble filo



OneBlade sigue los contornos de la cara para que puedas recortar y afeitar todas las zonas faciales con total comodidad y facilidad. Utiliza la cuchilla de doble filo para perfilar los bordes y crea líneas definidas moviendo la cuchilla en cualquier dirección.

2 peines recortadores para barba extraíbles

Coloca uno de los 2 peines recortadores para conseguir la longitud de barba que desees.

OneBlade resistente

Sustituye fácilmente la cuchilla una vez cada 4 meses* para obtener un rendimiento óptimo. Un indicador de uso verde aparecerá cuando la hoja esté desgastada.

Wet & dry

Utiliza este rastrillo resistente al agua en el lavabo o en la ducha. El rastrillo OneBlade para uso en seco y húmedo es fácil de limpiar y se puede utilizar con o sin espuma.

Batería de larga duración

La batería recargable ofrece 30 minutos de rendimiento constante después de una carga de 8 horas.

Especificaciones

Rendimiento del afeitado y recorte

Sistema de afeitado: Tecnología de seguimiento de contornos, Sistema de doble protección

Sistema de recorte: Tecnología de seguimiento de contornos

Accesorios

Peine recortador: 2 peines recortadores para barba incipiente (1 y 2 mm)

Mantenimiento: Tapa de almacenamiento

Potencia eléctrica

Carga: 8 horas de carga completa

Voltaje automático: 100-240 V

Tiempo de funcionamiento: 30 minutos

Tipo de batería: Ni-MH

Consumo máximo de energía: 2 W

Diseño

Color: Verde lima, gris oscuro

Asa: Mango ergonómico

Servicio

Cabezal de repuesto: QP210, QP220, QP610, QP620, Reemplazar cada 4 meses

Garantía de 2 años: En el mango

Facilidad de uso

Carga: Recargable

Uso en seco y húmedo

Interruptor de encendido/apagado giratorio

