



Philips Marathon
Tolmukotita tolmuimeja

2000 W

350 W imemisvõimsus
Filter HEPA 12
Parquet

FC9204/01

Professionaalne puhastus

suure puhastusvõimsusega, mis kestab erakordselt kaua

Philipsi uus keerisfiltri tehnoloogia Cyclone Filter annab tolmukotita tolmuimejale Marathon kauakestva imemisvõimsuse. Seadme tõhus disain ja 2000 W mootor pakuvad selles kategoorias parimat imemisvõimsust. See on ka vaikseim tolmukotita tolmuimeja.

Parim kõvapõrandate puhastamiseks

- Super parquet' otsak eemaldab 3 x rohkem kinnikleepunud mustust

Easy cleaning, even around furniture

- Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Sulgeb tolmu ja allergeenid sisemusse

- Filter EPA 12 filtreerib 99,5% tolmust


Särav puhtus kogu aeg

- 2000 W mootor tekitab kuni 350 W imemisvõimsuse
- Suure jõudlusega tsüklonfilter kestvaks imemisjõudluseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Võimas ja vaikne mootor

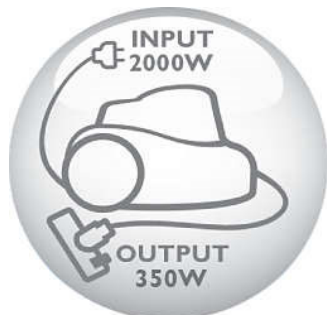

Marathon'i võimas 2000 W mootor pakub selles kategoorias parimat imemisvõimsust. Tänu tõhusale disainile on seade eriliselt vaikne.

Kestev imemisvõimsus

Tehnoloogiaga Cyclone Filter säilitab Marathon aja jooksul suure imemisvõimsuse, samas kui tavalised tolmuimejad kaotavad kiiresti imemisvõimsuse, kui nende tolmuikott või filter ummistuvad.

EPA 12 filter



See eriline väljalaskefilter püüab kinni 99,5% tolmu enne, kui õhk ruumi tagasi puhutakse, tagades puhta ja tolmuvaba keskkonna.



Super Parquet' otsak



Super Parquet' otsak võimaldab ühe korraga puhastada põhjalikult kõvapõrandaid, ilma neid kahjustamata. Kasutades mikrokiudpatjade imamisvõimet koos tolmuimeja imemisvõimsusega, saavutate parimad tulemused ilma pesuainet või harja kasutamata.

TriActive'i otsak



TriActive'i otsak puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoo läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.

Spetsifikatsioon

Talitlus

- Sisendvõimsus (IEC): 1800 W
- Sisendvõimsus (max): 2000 W
- Müratase (Lc, IEC): 76 dB
- Imemisvõimsus (max): 350 W
- Vaakum (max): 30 kPa
- Õhuvoo (max): 40 l/sec

Ehitus

- Värv: Mustad

Kasutatavus

- Juhtme pikkus: 9 m
- Toruliitmik: Nupp
- Tegevusraadius: 12 m
- Kandesang: Peal ja ees
- Võimsuse reguleerimine: Elektrooniline seadmel
- Toru tüüp: Kaheosaline metall-lakiga teleskoopitoru
- Ratta tüüp: Kummist

Otsakud ja tarvikud

- Tavaline otsak: TriActive'i otsak
- Komplekti kuuluvad tarvikud: Hari, Piluotsak, Väike otsak
- Lisaotsak: Super Parquet' otsak
- Tarvikute hoidik: Käepidemel

Kaal ja mõõtmised

- Toote kaal: 7,2 kg

Filtreerimine

- Tolmumaht: 2 L
- Väljalaskefilter: Super Clean Air HEPA 12 filter

