

Philips Viva Collection
Procesador de alimentos

650 W

2 velocidades + pulsador
Más de 32 funciones

HR7632/90



Máxima variedad con el mínimo esfuerzo

Tecnología PowerChop incorporada: para resultados superiores

El procesador de alimentos 3 en 1 de Philips incluye un recipiente de la picadora grande, una jarra de la licuadora de 1,5 L, dos inserciones de disco de acero inoxidable, un exprimidor, un disco de emulsificado y una herramienta para amasar. Prepare fácilmente comidas caseras para toda la familia.

Máxima variedad de recetas

- Disco de acero inoxidable insertable para rebanar y triturar
- Exprimidor para jugo fresco de naranja o uva
- Jarra de licuadora para licuar, triturar y mezclar
- Herramienta emulsionante para cremas y claras de huevo
- La herramienta para amasar brinda una preparación y mezcla de masa perfecta

Precisión potente

- Motor de 650 W para un procesamiento potente
- Tecnología PowerChop para un rendimiento de picado superior
- Los accesorios facilitan la ejecución de más de 32 funciones
- 2 posiciones de velocidad y pulsador para un control máximo

Durabilidad confiable

- La base sólida se mantiene estable incluso cuando amasas
- Acoplamientos de ajuste y herramientas para facilitar el ensamblado
- 2 años de garantía mundial

PHILIPS


Destacados

Motor de 650 W



Motor de 650 W para un procesamiento potente

Tecnología PowerChop

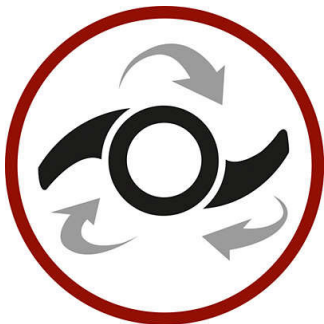

La tecnología PowerChop es una combinación de la forma de la cuchilla, el ángulo de corte y el recipiente interno que proporciona un picado superior tanto en ingredientes blandos como duros. También, es perfecta para preparar purés y mezclar masas para tartas.

Más de 32 funciones

Los accesorios facilitan la ejecución de más de 32 funciones

2 posiciones de velocidad y pulsador

Para obtener los mejores resultados, utilice la posición de velocidad baja (velocidad 1) para montar nata, batir huevos, crear pasteles y masa de pan. La posición de velocidad más alta (velocidad 2) es adecuada para picar cebolla y carne, mezclar sopas y batidos o picar en rodajas y tiras, rallar o raspar verduras.

Jarra de la licuadora de 1,5 L



Jarra de licuadora para licuar, triturar y mezclar

Exprimidor para preparar jugo natural



Gracias a que es fiable, simple y que tiene un diseño espectacular, el nuevo procesador de alimentos Jamie Oliver de Philips ofrece una variedad de accesorios útiles para preparar desayunos, almuerzos y cenas frescos y saludables. Este accesorio es ideal para extraer jugos frescos de todos los tipos de fruta cítrica, como naranjas y pomelos.

Herramienta emulsionante



La herramienta perfecta para emulsionar, montar nata y claras de huevo. Para mayor aumento de volumen y esponjosidad, elija la velocidad más baja. Preparar mayonesa o postres deliciosos nunca había sido tan fácil.

Accesorio amasador



La herramienta para amasar trabaja la masa con la fuerza y la potencia adecuadas para permitirle preparar los pasteles y bizcochos más sabrosos.

2 años de garantía



Philips ofrece una garantía de 2 años completos para este producto con el fin de garantizarle que cuenta con un producto de larga duración que puede utilizar todos los días.

Discos de acero inoxidable



Solo tiene que seleccionar el disco de acero inoxidable correcto para procesar sus ingredientes favoritos y encajarlo en el soporte de discos. El rendimiento se ha puesto a prueba exhaustivamente para proporcionar los mejores resultados en cuanto a rebanado y trituración.

Especificaciones

País de origen

- Hecho en: Brasil

Especificaciones técnicas

- Voltaje: 220 V
- Potencia eléctrica: 600 W
- Capacidad del recipiente: 1,3 l
- Longitud del cable: Mínimo 0,85 m
- Frecuencia: 60 Hz
- Capacidad de la jarra: 1,5 l
- Capacidad de la picadora extragrande: 1300 ml
- RPM de la licuadora (máx.): 20,000 r/min
- RPM del recipiente (máx.): 1,600 r/min

Especificaciones generales

- Número de ajustes de velocidad: 2

Diseño

- Color: Negro y rojo
- Color del panel de control: Plateado

Accesorios

- Incluidas: Cuchillas para picar, Exprimidor de cítricos, Accesorio para trituración gruesa, Accesorio para rebanadas gruesas, Herramienta emulsionante, Jarra, Herramienta para amasar

Peso y dimensiones

- Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto):

4400x2500x3330 mm

- El peso incluye el embalaje: 3,53 kg
- Diámetro del tubo de alimentación: 75 x 45 mm

Servicio

- Dos años de garantía en todo el mundo: Y

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 1800 x 1800 x 3900 mm
- Peso del producto: 2,78 kg

Sostenibilidad

- Empaque: > 90% de materiales reciclados
- Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Especificaciones generales

- Características del producto: Apto para lavavajillas, Soporte antideslizante, Pulsos, Bloqueo de seguridad

Finalización

- Material de los accesorios: Acero inoxidable y plástico
- Material de la estructura principal: Plástico PP
- Material de la hoja: Acero inoxidable
- Material de la jarra: SAN



Fecha de publicación
2022-06-23

Versión: 1.0.1

EAN: 08 71010 39408 90

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com