

Philips Performer Active
Pölynimuri

2100 W

AirflowMax-tekniikka
EPA 10 -suodatin
Animal

FC8656/01



Maksimaalinen imuteho takaa erinomaisen siivousjäljen*

Airflow Max -tekniikka ja 4 litran pölysäiliö

Uusi Philips Performer Active takaa paremman siivoustuloksen Airflow Plus -tekniikan ja tehokkaan 2 100 watin moottorin ansiosta.

Helppokäyttöisyys

- Erikoispitkän ergonomisen kädensijan ansiosta ulotut kaikkialle

Erittäin puhdasta jälkeä

- Edistyksellinen Airflow Max-tekniikka takaa erinomaisen imutehon
- 2 100 watin moottori tuottaa jopa 425 watin imutehon
- Vähemmän tyhjennystaukoja 4 litran pölysäiliön ansiosta

Allergisille sopiva järjestelmä integroituna

- EPA AirSeal -tiivistys ja EPA 10 -suodatin takaavat paremman ilmanlaadun
- S-Bag Classic Long Performance, kestää jopa 50 % pidempään

Puhdistaa matot ja huonekalut

- Miniturbo-harjasuuttimella irrotat (eläinten) karvat ja nukan helposti

PHILIPS

Kohokohdat

Airflow Max -tekniikka




Airflow Max-tekniikka maksimoi ilmanvaihdon ja pölypussin laskokset avautuvat tasaisesti, jolloin imuteho säilyy hyvänä pussin täytyessään.

4 litran pölysäiliö



Erikoismuotoiltua 4 litran pölysäiliötä ei tarvitse vaihtaa usein.

Erikoispitkä ergonominen kädensija

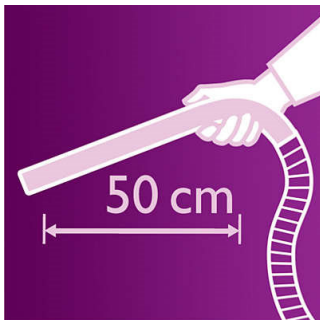

Ergonomisesti muotoiltua kädensijaa on kätevä käyttää. Sen pitkän putken avulla yletyt

kauemmas, joten voit helposti puhdistaa hankalatkin kohdat.

EPA 10 AirSeal



EPA10-suodatin ja AirSeal-tiiviste keräävät hienoimmatkin pölyhiukkaset, joten huoneilma pysyy pölyttömänä ja puhtana.

S-bag Classic Long Performance



Philipsin uusi syntetttinen pölypussi on kehitetty kestäämään pidempään. Sen imuteho ja suodatus säilyvät tehokkaina, kunnes pussi on täynnä ja valmis hävitettäväksi.

Miniturboharjasuutin



Miniturbo-harjasuuttimella irrotat karvat (eläimen), nukan ja pölyn sohvasta, tyynyistä ja muista materiaaleista. Ihanteellinen lemmikkieläinten omistajille.

2100 watin moottori



2 100 watin moottori tuottaa jopa 425 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen.

Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: Monikäyttösuutin
- Lisäsuutin: Miniturboharjasuutin

Muotoilu

- Väri: Titaani

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 447 x 304 x 234 mm
- Tuotteen paino: 5,2 kg

Ympäristö

- Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 2100 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 80 dB

- Imuteho (enintään): 425 W
- Alipaine (enintään): 34 kPa
- Ilmankierto (enintään): 47 l/s

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 4 V
- Poistosuodatin: EPA 10 -suodatin
- Moottorin suodatin: Mikro-suodatin

Käytettävyys

- Johdon pituus: 6 m
- Putkiliitin: Kartiomainen
- Toimintasäde: 9 m
- Kantokahva: Etupää
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Kahva: Ergonominen kädensija ja liukusäädin
- Renkaan tyyppi: Kuminen
- Tauko- tai säilytyspidike: Pysty- ja vaaka



Julkaisupäivä 2023-09-07

Versio: 1.0.2

EAN: 87 10103 64355 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* **Tulokset verrattuna Philips PowerLife -malliin, joka on testattu sisäisesti elokuussa 2013