

Philips EasyClean
Пилосос без мішка для
пилу

1800 Вт

FC8734/01



Прибирайте без зусиль

Надзвичайно довгий шнур, мішок для пилу не потрібен

Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль.

Clean air in your home

- Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

Легке видалення пилу

- Контейнер для пилу можна легко вийняти і спорожнити

Легко видаляє пил та бруд

- Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

Easy cleaning, even around furniture

- Насадка TriActive – три дії одним рухом

Вища ефективність прибирання

- Покращений циклон для тривалішої потужності всмоктування

PHILIPS

Основні особливості

Двигун потужністю 1800 Вт



Пилосос Philips із двигуном 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Фільтр Super Clean Air HEPA 12



Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.


Контейнер для пилу, який легко спорожнювати



Цей пилосос без мішка має прозорий контейнер для пилу, у якому видно пил, зібраний з підлоги, і

в ньому легко відшукати випадково зібрані пилососом цінні речі.

Покращений цикллон

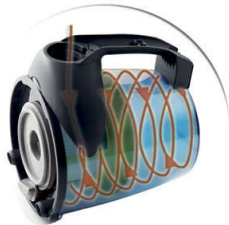

Цей пилосос EasyClean має покращений цикллон, який захоплює ще більше пилу з повітря.

Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Специфікації

Конструкція

- Колір: Вишневий
- Вхідна потужність (IEC): 1600 W
- Вхідна потужність (макс.): 1800 W
- Рівень шуму (Ls IEC): 79 dB
- Потужність всмоктування (макс.): 300 W
- Залишковий тиск (макс.): 29 kPa
- Потік повітря (макс.): 36 l/s

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 8 m
- Радіус дії: 10 m
- Ручка для перенесення: Зверху та спереду
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Керування живленням: Електронні елементи керування на пристрої
- Тип коліщаток: Гума

Насадки та аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка
- Стандартна насадка: Насадка TriActive
- Зберігання аксесуарів: На ручці

Вага та розміри

- Вага виробу: 6 kg

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 2 L
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Super Clean Air HEPA 12
- Тип фільтра: Gore-Tex HEPA 10



Дата випуску 2022-09-14

Версія: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com