

PHILIPS

Afeitadora eléctrica
en seco

Shaver series 5000
PowerTouch

Cabezales pivotantes
DualPrecision

50 min de uso sin cable/1 h de
carga

Recortador desplegable

PT876/18



DualPrecision

Atrapa más pelos

PowerTouch añade energía a las mañanas. Ahora con más minutos por carga, cabezales totalmente lavables y cuchillas DualPrecision, que te proporcionan un afeitado más apurado. Con PowerTouch siempre finalizarás rápidamente tu aseo matutino.

Un resultado final apurado y cómodo

- Perfecto para recortar las patillas y el bigote
- Los cabezales DualPrecision afeitan el vello largo y la barba corta
- Pivotante, Flexible y Flotante
- Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte apurado

La manera más rápida para tu aseo matutino

- Se limpia con agua.
- Pantalla LED
- 50 minutos más de afeitado, 1 hora de carga
- Se puede utilizar con o sin cable

Destacados

Cuchillas DualPrecision



Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de 2 días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de 2 días.

Pivotante, Flexible y Flotante



Los cabezales se flexionan para permanecer en contacto con la piel y pivotan para aportar una nueva dimensión de movimiento, todo lo cual proporciona un afeitado apurado, rápido y cómodo.

50 minutos más de afeitado



La potente y duradera batería de iones de litio, eficiente energéticamente, proporciona más afeitados por carga. Cárgala durante una

hora y disfrutarás de más de 50 minutos de afeitado (aproximadamente 17 afeitados). Cárgala durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.

Sistema Súper Levanta y Corta




La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

Recortador desplegable



Completa tu look con el cortapatillas desplegable. Perfecto para mantener el bigote y recortar las patillas.

Sistema de energía eficiente

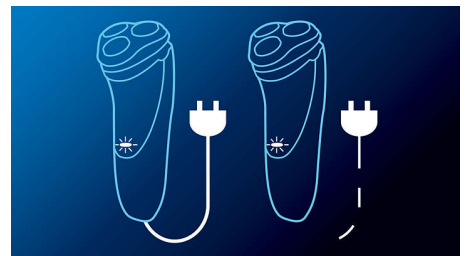

Se puede utilizar con o sin cable

Afeitadora que admite una limpieza al completo



Solo tienes que abrir los cabezales a presión y enjuagarlos bien bajo el grifo.

Pantalla LED



Indica: batería llena, batería baja, carga, sustitución de los cabezales de afeitado, carga rápida



Especificaciones

Accesorios

Funda: Funda blanda

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora, Soporte de carga

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo de energía en espera: < 0,25 W

Consumo de energía máximo: 5.4 W

Diseño

Color: NA

Mango: Empuñadura de goma estriada, Antideslizamiento, Mango de sujeción fácil

Acabado: NA

Servicios

Garantía: 2 años de garantía

Cabezal de repuesto: HQ8 se reemplazó por SH50

Cabezales de repuesto: Sustituir cada dos años por HQ8

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Cabezales pivotantes y flexibles

Sistema de afeitado: Super Lift&Cut, Cabezales DualPrecision

Moldeado: Cortapatillas desplegable incorporado

Fácil de usar

Limpieza: Admite una limpieza al completo, Cámara de recogida del pelo QuickRinse

Pantalla: 2 LED indicadores

Tiempo de afeitado: Más de 50 minutos, hasta 17 afeitados

Funcionamiento: Con o sin cable, Batería recargable

Tiempo de carga: 1 hora, Carga rápida de 3 minutos para 1 afeitado

Indicaciones de la pantalla: Batería llena, Batería baja, Carga, Sustitución de los cabezales de afeitado, Carga rápida

