

Philips EasyClean
Pölypussiton pölynimuri

1800 W
Parquet

FC8736/01



Siivoamisen iloa

Erikoispitkä johto, pölypussia ei tarvita

EasyClean-sarja on suunniteltu niille, jotka haluavat siistiä jälkeä mahdollisimman pienellä vaivalla.

Puhdas sisäilma

- Super Clean Air HEPA 12 -suodatin, 99,5 %:n suodatus

Tehokkaaseen lattioiden puhdistukseen

- Parkettisuutin poistaa tarttunutta likaa 3 kertaa tehokkaammin

Vaivaton pölynpoisto

- Pölysäiliö on helppo poistaa ja tyhjentää

Poistaa vaivatta pölyn ja lian

- 1800 watin moottori tuottaa enintään 300 watin imutehon

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

PHILIPS


Kohokohdat

1800 watin moottori



Philips-pölynimurin 1 800 watin moottori tuottaa enintään 300 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen.

Super Clean Air HEPA 12 -suodatin

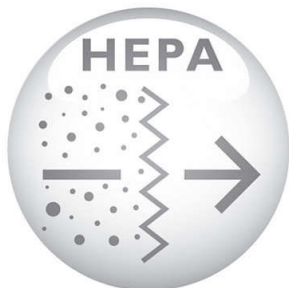

Tämä Super Clean Air HEPA 12 -suodatin kerää vähintään 99,5 % kaikista haitallisista mikrohiukkasista, jotka aiheuttavat hengitystieallergioita.

Helposti tyhjennettävä pölysäiliö



Pölypussittomassa pölynimurissa on läpinäkyvä pölysäiliö, jossa lattioilta imuroitu pöly näkyy ja josta vahingossa imuroidut esineet on helppo löytää.

Tehokas parkettisuutin



Super Parquet -suuttimen avulla saat kovat lattiapinnat erittäin puhtaiksi yhdellä vedolla vahingoittamatta niitä. Imukykyisten mikrokuitutyynyjen ja imutehon ansiosta lattiat puhdistuvat ilman puhdistusaineita tai harjoja.

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1600 W
- Syöttöteho (enintään): 1800 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 79 dB
- Imuteho (enintään): 300 W
- Alipaine (enintään): 29 kPa
- Ilmankierto (enintään): 36 l/s

Muotoilu

- Väri: Tummansininen

Käytettävyys

- Toimintasäde: 10 m
- Putkiliitin: Painike
- Johdon pituus: 8 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa
- Lisäsuutin: Tehokas parkettisuutin

Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 6 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 2 V
- Poistosuodatin: Super Clean Air HEPA 12 -suodatin
- Suodatinmalli: Gore-Tex HEPA 10

