



Philips MiniVac  
Aspirador de mano

**Batería de 7,2 V**  
Ciclónica sin bolsa  
Cepillo y boquilla estrecha

**FC6144/01**

Potente MiniVac para unos mejores resultados de limpieza

Flujo de aire ciclónico sin bolsa y cepillo aerodinámico

Disfruta de una mejor limpieza con el potente miniaspirador de 7,2 V de Philips. El flujo de aire ciclónico sin bolsa y el sistema de filtro de 2 fases garantizan un rendimiento duradero, mientras que la boquilla aerodinámica garantiza una recogida del polvo superior.

**Facilidad de uso**

- Mango curvado para un agarre óptimo
- Boquilla fácilmente desmontable para un fácil vaciado

**Siempre a mano**

- Base de carga (para pared o sobremesa)

**Filtrado óptimo**

- Flujo de aire ciclónico sin bolsa en dos etapas para un filtrado óptimo

**Gran potencia garantizada**

- Potentes baterías de NiMH de 7,2 V

**Resultados de limpieza superiores**

- Diseño de cepillo aerodinámico para una mejor recogida del polvo

**PHILIPS**


## Destacados

### Boquilla fácilmente desmontable



El Philips MiniVac se vacía de forma fácil, rápida e higiénica, ya que cuenta con una boquilla que se desmonta con un solo clic, de modo que podrá vaciar el miniaspirador sin necesidad de tocar la suciedad.

### Base de carga (para pared o sobremesa)

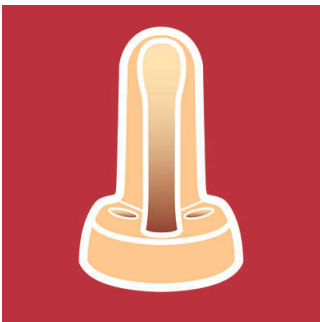

Puede guardar el miniaspirador Philips en su práctica base de carga, ya sea montada en la pared o sobre una mesa. De este modo, y gracias a su potente batería recargable, el miniaspirador siempre estará listo para usar.

### Ciclónico sin bolsa en 2 etapas




El flujo de aire ciclónico sin bolsa mantiene la suciedad dentro haciéndola girar, para garantizar una óptima potencia de succión y un rendimiento duradero. Su sistema de filtrado en 2 etapas garantiza que una vez aspirada la suciedad, ésta no pueda salir. El primer filtro bloquea la mayor parte de la suciedad, mientras que el segundo filtro atrapa las partículas de polvo más finas.

### Diseño de cepillo aerodinámico



El cepillo aerodinámico del aspirador Philips MiniVac se ha creado para garantizar una recogida óptima del polvo, incluso de las partículas más finas. LA forma ergonómica del cepillo ayuda a limpiar incluso las zonas más difíciles de alcanzar.

### Agarre cómodo

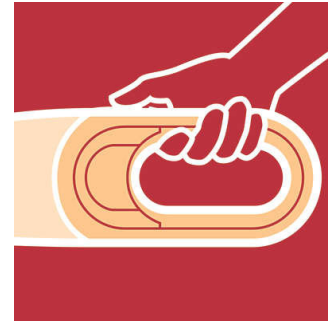

El Philips MiniVac tiene un mango curvado que garantiza un agarre óptimo. Puedes coger el miniaspirador de la forma que desees.

### Potentes baterías de NiMH de 7,2 V



"Las potentes baterías más duraderas de níquel e hidruro metálico (NiMH)\* del miniaspirador de Philips no tienen efecto memoria. Este efecto reduce la capacidad de la batería con el paso del tiempo, disminuyendo su tiempo de funcionamiento. Por tanto, este miniaspirador con baterías de NiMH garantiza una potencia más duradera, a diferencia de los productos que utilizan baterías estándar de níquel-cadmio (NiCd) que sí tienen efecto memoria".

# Especificaciones

## Boquillas y accesorios

- Otros accesorios: Base de carga

## Diseño

- Características de diseño: Depósito traslúcido para el polvo
- Color: Rojo oscuro

## Peso y dimensiones

- Aparatos por unidad de embalaje: 6
- Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 460 x 160 x 160 mm
- Peso del producto: 1,5 kg
- Dimensiones de la unidad de embalaje (L. x An. x Al.): 508 x 335 x 490 mm

## Rendimiento

- Voltaje de la pila: 7,2 V
- Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
- Tiempo de funcionamiento: 9 minute(s)
- Aspirado (máx.): 3,9 kPa
- Potencia de entrada (máx.): 87 W
- Potencia de succión (máx.): 17 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 78 dB
- Flujo de aire (máx.): 840 l/min

## Filtración

- Sistema de filtrado: Acción ciclónica en 2 etapas
- Capacidad de polvo: 0,5 L

## Facilidad de uso

- Funciones especiales: Indicación de carga, Mango de tacto suave



Fecha de emisión  
2023-09-28

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)