

Philips Performer
Пилосос із мішком для
пилу

2000 Вт

Потужність всмоктування
425 Вт
Фільтр HEPA 13

FC9150/01



Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення

Дуже висока потужність всмоктування

Жоден пилосос не забезпечує більш гігієнічного чищення. Цей пилосос поєднує найвищу потужність всмоктування (425 Вт!) із фільтром Ultra Clean Air HEPA та HEPA-блоком по всьому корпусу пристрою для ретельного чищення та чистого повітря під час прибирання

Досконале чищення

- Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 425 Вт

Високоєфективна протиалергенна система

- Сертифікат якості ECARF для надійних результатів

Видалення пилу на тривалий термін

- Надвичайно великий мішок s-bag (4 л) для тривалого використання

Easy cleaning, even around furniture

- Насадка TriActive – три дії одним рухом


Всмоктує пил та алергени

- Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%

PHILIPS

Основні особливості

Потужність 2000 Вт, 425 Вт

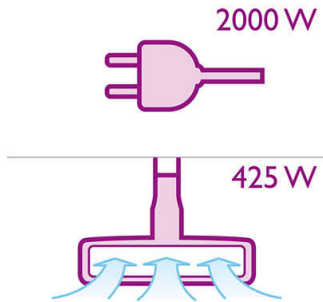

Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 425 Вт

Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Сертифікат якості ECARF



Цей сертифікований ECARF пилосос дає 99,95% упевненості, що практично все повітря у приміщенні буде відфільтроване під час звичайної роботи пилососа. Це дозволить усунути практично всі алергени з килимів, меблів та інших місць у Вашому помешканні.

Надвеликий мішок s-bag (4 л)



Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.

Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%



Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%

Специфікації

Конструкція

- Колір: Темний джинс
- Вхідна потужність (IEC): 1800 W
- Вхідна потужність (макс.): 2000 W
- Рівень шуму (Ls IEC): 76 dB
- Потужність всмоктування (макс.): 425 W
- Залишковий тиск (макс.): 33 kPa
- Потік повітря (макс.): 45 l/s

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 7 m
- Радіус дії: 10 m
- Ручка для перенесення: Зверху та спереду
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Керування живленням: Електронні елементи керування на пристрої
- Тип коліщаток: Гума
- Індикатор заповнення
- Касета Clean Comfort

Насадки та аксесуари

- Стандартна насадка: Насадка TriActive
- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка

Вага та розміри

- Розміри виробу (Д x Ш x В): 500 x 320 x 280 mm
- Вага виробу: 6,3 kg

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 4 L
- Тип мішка для пилу: s-bag
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Ultra Clean Air HEPA13
- HEPA AirSeal



Дата випуску 2022-09-12

Версія: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com