

Philips Performer
Tolmukotiga tolmuimeja

2200 W

500 W imemisvõimsus
HEPA 13 pestav filter

FC9172/01



Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem

500 W imemisvõimsus pingutusteta puhastamiseks

Endisest suurem imemisvõimsus tagab pingutusteta puhastamise: see ongi Philips Performeri põhimõte. Koos hügieenilise filtri ja lihtsalt eemaldatava tolmukotiga hoolitseb Performer tolmu ja mustuse eemaldamise eest.

Parim kõvapõrandate puhastamiseks

- Super parquet' otsak eemaldab 3 x rohkem kinnikleepunud mustust

Ülim puhtus

- 2200 W mootor tekitab kuni 500 W imemisvõimsuse

Väga tõhus allergiavastane süsteem

- Õhufilter HEPA AirSeal ja filter HEPA 13

Väga tõhus allergiavastane süsteem

- ECARFi kvaliteedipitser tagab usaldusväärse tulemuse

Kauakestvalt tolmuva

- XXL 4-liitrise mahuga s-bag kauakestvaks kasutamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Võimas puhastus



Suure jõudlusega 2200 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks kuni 500 W imemisvõimsuse.

HEPA AirSeali, HEPA 13 filter




See Philipsi tolmuimeja on disainitud nii, et kogu sisseimetav õhk läbib pestava HEPA 13 filtri (99,95% filtreerimine), kuni see pole ummistunud. Mingi leke pole võimalik!

XXL 4-liitrise mahuga s-bag



Tänu tolmuoti suurele mahtuvusele saate tolmuoti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.

Super Parquet' otsak

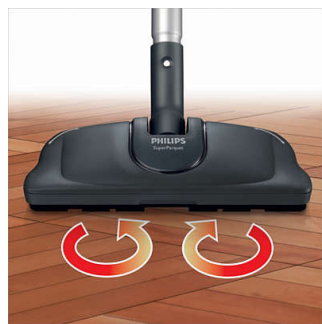

Super Parquet' otsak võimaldab ühe korraga puhastada põhjalikult kõvapõrandaid, ilma neid kahjustamata. Kasutades mikrokiudpatjade imamisvõimet koos tolmuimeja imemisvõimsusega, saavutate parimad tulemused ilma pesuainet või harju kasutamata.

TriActive'i otsak



TriActive'i otsak puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.

ECARFi kvaliteedipitser



See ECARFi sertifikaadiga tolmuimeja tagab 99,95% kindlusega, et tavalise tolmuimemise käigus filtreeritakse peaaegu kogu ruumis olev õhk. Nii eemaldatakse vaipadest, mööblilt ja teistelt kodus olevatelt pindadelt peaaegu kõik allergeenid.



Spetsifikatsioon

Talitus

- Sisendvõimsus (max): 2200 W
- Sisendvõimsus (IEC): 2000 W
- Müratase (Lc, IEC): 78 dB
- Imemisvõimsus (max): 500 W
- Vaakum (max): 34 kPa
- Öhuvoog (max): 47 l/s

Ehitus

- Värv: Purpurpunane

Kasutatavus

- Toruliitmik: Nupp
- Juhtme pikkus: 7 m
- Tegevusraadius: 10 m
- Kandesang: Peal ja ees
- Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskoopitoru
- Ratta tüüp: Kummist

- Tolmukambri täitumise indikaator
- Clean Comforti kassett

Otsakud ja tarvikud

- Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak, Väike otsak
- Tavaline otsak: TriActive'i otsak
- Lisaotsak: Super Parquet' otsak

Kaal ja mõõtmed

- Toote mõõtmed (p x l x k): 500 x 320 x 280 mm
- Toote kaal: 6,3 kg

Filtreerimine

- Tolmukoti mudel: Tolmukott s-bag
- Tolmumaht: 4 L
- Väljalaskefilter: Pestav Ultra Clean Air HEPA 13 filter
- HEPA Air Seal



Väljalaske kuupäev
2023-04-11

Versioon: 1.1.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com