



Philips Hairclipper series  
3000  
Tondeuse à cheveux

### Lames en inox

13 hauteurs de coupe  
60 min d'autonomie pour 8 h de  
charge  
Avec sabot barbe



HC3420/17

## Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite\*

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et précise

La TONDEUSE À CHEVEUX série 3000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames en acier inoxydable ainsi que les sabots barbe et cheveux réglables sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.

### Facile à utiliser

- 60 minutes d'autonomie pour 8 heures de charge
- Lames faciles à détacher et à nettoyer

### Performance

- Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements
- Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

### Contrôle précis de la hauteur de coupe

- 13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm
- Avec un sabot barbe réglable offrant 12 hauteurs de coupe, de 1 à 23 mm

### Conçu pour durer

- Garantie de 2 ans, 3 ans de plus en enregistrant le produit en ligne
- Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées


# PHILIPS

Tondeuse à cheveux  
Lames en inox 13 hauteurs de coupe, 60 min d'autonomie pour 8 h de charge, Avec sabot barbe

HC3420/17


## Points forts

### Technologie DualCut

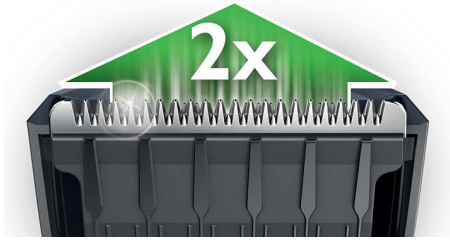

Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale après chaque utilisation, et couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques.\*

### Lames en inox

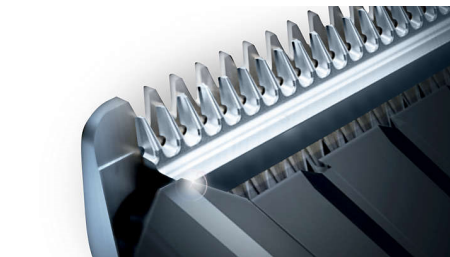

Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.


### 13 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactlyment

2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.

### Utilisation avec ou sans fil

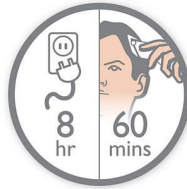

Utilisez la tondeuse sans fil ou branchée sur le secteur, pour une liberté et une puissance maximales. Vous bénéficiez de 60 minutes d'autonomie pour 8 heures de charge.

### Facile à nettoyer



Ouvrez simplement la tête amovible pour libérer facilement les lames afin de les laver.

### Garantie mondiale de 5 ans



Tous nos produits pour hommes sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie mondiale et fonctionnent avec toutes les tensions électriques utilisées dans le monde. Enregistrez simplement votre tondeuse sur


[www.philips.com/5years](http://www.philips.com/5years) pour obtenir 3 ans de garantie supplémentaire en complément de votre garantie Philips classique de 2 ans, afin de bénéficier d'une garantie mondiale de 5 ans au total.

### Aucune lubrification nécessaire



Aucune lubrification nécessaire, pour un entretien facile et rapide.

### Sabot barbe réglable inclus

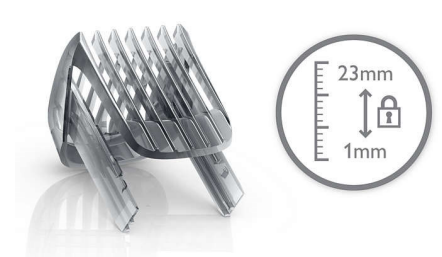

Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller simplement la hauteur de coupe de votre choix, que vous souhaitiez une barbe classique ou de 3 jours. Fixez le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactlyment 2mm ou utilisez l'appareil sans sabot pour une précision à 0,5 mm.



Tondeuse à cheveux

Lames en inox 13 hauteurs de coupe, 60 min d'autonomie pour 8 h de charge, Avec sabot barbe

HC3420/17

# Caractéristiques

## Système d'alimentation

- Temps de charge: 8 heure(s)
- Type de batterie: Ni-MH
- Fonctionnement: Sans fil ou sur secteur
- Autonomie: 60 minutes

## Entretien

- Deux ans de garantie internationale: Oui, Plus 3 ans avec l'enregistrement

## Système de coupe

- Largeur des lames: 41 millimètre

- Élément de coupe: Lames en inox
- Nombre de hauteurs de coupe: 13
- Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 23 millimètre
- Précision (taille du pas): 2 millimètre
- Sabot barbe de précision: Sabot barbe réglable de 1 à 23 mm

## Facile d'utilisation

- Nettoyage: Lames lavables sous l'eau
- Sans entretien: Aucune lubrification requise



Date de publication  
2023-12-17

Version: 10.0.1

EAN: 87 10103 67188 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Par rapport aux précédents modèles Philips