

Philips PerfectCare Expert  
Centrale vapeur

**5,5 bars**

Effet pressing 240 g  
Réservoir amovible 1,5 l  
Système de verrouillage



**GC9230/02**

## Un seul réglage optimal pour tous vos vêtements

Grâce à la technologie OptimalTEMP révolutionnaire

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Votre fer vapeur Philips PerfectCare GC9230/02 avec technologie Optimal Temp vous garantit des résultats parfaits et rapides sur tous vos vêtements.

### **Repassage rapide et efficace**

- Pression de la pompe maxi. 5,5 bar
- Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment
- Réservoir 1,5 l détachable, jusqu'à 2 h d'autonomie

### **Repassage confortable**

- Détartrez efficacement et facilement votre appareil pour prolonger sa durée de vie
- La nouvelle semelle SteamGlide est la semelle haut de gamme de Philips
- Verrouillez votre fer en toute sécurité et transportez votre centrale vapeur facilement

### **Un seul réglage optimal pour tous vos vêtements**

- 100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis
- 100 % sûr sur tous les vêtements repassables
- 100 % rapide sur tous tissus, aucun fer n'est plus rapide
- OptimalTEMP : la combinaison parfaite de vapeur et température

**PHILIPS**

## Points forts

### 100 % facile d'utilisation



100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements les uns après les autres, sans avoir à attendre ou à régler la température du fer.

### 100 % rapide

100 % rapide sur les tissus les plus difficiles, aucune centrale vapeur ne peut rivaliser.

### 100 % sûr




100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

### Pression de la pompe maxi. 5,5 bar



Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

### Réservoir amovible, 5,5 bars

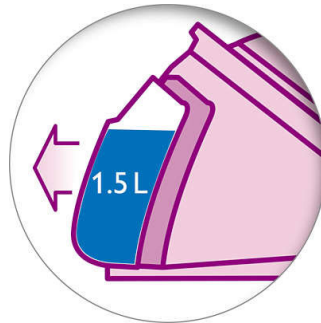

Réservoir 1,5 l détachable, jusqu'à 2 h d'autonomie sans recharge.

### Vapeur prête en 2 minutes



La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.

### Easy De-Calc



Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.

### Nouvelle semelle SteamGlide



La nouvelle semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

# Caractéristiques

## Système anticalcaire

- Solution anticalcaire: Easy De-Calc
- Eau du robinet utilisable
- Rappel de détartrage

## Spécificités techniques

- Poids du fer + base: 5 kg
- Poids du fer: 1,2 kg

## Facile à utiliser

- Temps de chauffe: 2 minute(s)
- Remplissage et vidange de l'eau: Réservoir d'eau amovible, Ouverture de remplissage extra-large
- Rechargeable à tout moment
- sûr pour tous les textiles: Même délicats comme la soie
- Capacité du réservoir d'eau: 1 500 ml
- Solution de rangement: Système de verrouillage

- Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
- Range-cordon: Compartiment de rangement du cordon
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Longueur du câble: 1,7 m
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

## Élimination des faux plis facilitée

- Technologie OptimalTEMP
- Semelle: SteamGlide
- Alimentation: 2 400 W
- Débit vapeur
- Pression: Jusqu'à 5,5
- Défroissage vertical
- Effet pressing: 240 g
- Pointe à vapeur supplémentaire



Date de publication  
2023-12-06

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)