

Philips Performer Active  
Aspirateur avec sac

**2 100 W**

Technologie AirflowMax  
Filtre EPA 10  
Animal+

**FC8657/01**



Puissance d'aspiration maximale pour de meilleurs résultats\*

avec technologie AirFlow Max et capacité de 4 l de poussière

Le nouveau Performer Active de Philips nettoie encore mieux grâce à la technologie Airflow Plus et au puissant moteur de 2 100 W.

**Praticité**

- Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

**D'excellents résultats**

- Technologie révolutionnaire Airflow Max pour une aspiration extrême
- Moteur de 2 100 W pour une puissance d'aspiration maximale de 425 W
- Capacité poussière de 4 l pour une utilisation prolongée

**Système anti-allergie intégré**

- Le sac S-bag classique longue performance dure jusqu'à 50 % plus longtemps
- Joint hermétique AirSeal EPA avec filtre EPA 10 pour un air sain

**Résultats exceptionnels sur moquettes et meubles**

- La brosse Turbo élimine 25 % de cheveux et de poussière en plus

**PHILIPS**

## Points forts

### Technologie Airflow Max




La technologie Airflow Max maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale, même lorsque le sac se remplit !

### Capacité poussière de 4 l



Le compartiment à poussière de 4 l est spécialement conçu pour optimiser les capacités de votre sac à poussière. Vous pouvez ainsi aspirer plus longtemps.

### Manche ergonomique extra-long

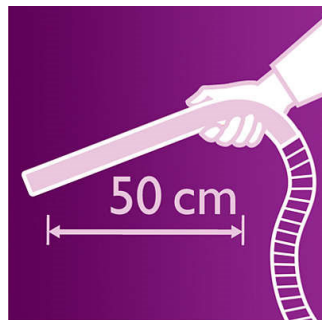

Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.

### Joint hermétique AirSeal EPA 10



Le filtre EPA 10 avec joint hermétique AirSeal piège la poussière la plus fine avant que l'air soit rejeté, pour un environnement exempt de poussière et un air pur et sain.

### S-bag classique longue performance



Ce nouveau sac à poussière synthétique de Philips a été développé pour offrir des

performances longue durée à votre aspirateur, avec une puissance d'aspiration élevée et une filtration optimale jusqu'à ce que le sac soit plein et prêt à être jeté.

### Brosse Turbo



La brosse Turbo permet de nettoyer les moquettes en profondeur et d'en éliminer rapidement les cheveux et la poussière. La brosse rotative élimine efficacement les fines particules de poussière et les cheveux sur les moquettes, avec des performances de nettoyage supérieures de 25 % par rapport à une brosse classique. Les roulettes de la brosse évitent tout dommage en cas d'utilisation sur des surfaces dures.

### Moteur 2 100 W



Le moteur de 2 100 W génère une puissance d'aspiration maximale de 425 W pour un nettoyage parfait.

# Caractéristiques

## la performance

- Puissance électrique (max.): 2100 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 80 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 425 W
- Aspiration (max): 34 kPa
- Débit d'air (max): 47 l/s

## Design

- Couleur: Noir étoilé

## Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 6 m
- Rayon d'action: 9 m
- Raccord cylindrique: Conique
- Poignée de transport: Avant
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Manche: Manche ergonomique avec glissière

- Type de roue: Caoutchouc
- Support de rangement: Vertical et horizontal

## Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse standard: Brosse multi-usage
- Brosse supplémentaire: Brosse Turbo

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H):  
447 x 304 x 234 millimètre
- Poids du produit: 5,2 kg

## Développement durable

- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

## Filtration

- Capacité de poussière: 4 l
- Filtre sortie: Filtre EPA 10
- Filtre moteur: Microfiltre



Date de publication  
2023-03-02

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 64356 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Résultats comparés à ceux du PowerLife Philips ; tests réalisés en interne en août 2013