

Philips EasyClean
无尘袋吸尘器

1600 瓦

FC8732/01



轻松又干净

纤长电源线，无需尘袋

飞利浦无尘袋 EasyClean 系列，专为希望费力少、清洁效果好的您而设计。

净化家中的空气

- 洁净空气 HEPA 12 高效能过滤网，99.5% 的过滤度

出众的硬地板清洁效果

- 洁旋风吸尘嘴，去除多 3 倍的顽固污渍

轻松处理灰尘

- 集尘桶可方便地取下和清空

清洁地毯和家具效果出众

- 强力毛刷吸尘嘴，去除更多 25% 的毛发和灰尘

轻松去除灰尘

- Efficient motor generates high suction power

PHILIPS

产品亮点

高效马达产生强大的吸力

Efficient motor generates high suction power

方便清空的集尘桶



该无尘袋吸尘器具有透明的集尘桶，您可以清楚地看到从地板上清理掉的灰尘，并可轻易找回意外吸入的有用物品。

改进型旋风过滤系统




这款 EasyClean 吸尘器具有改进型旋风过滤系统，可从空气中过滤掉更多的灰尘。

洁净空气 HEPA 12 过滤网




此洁净空气 HEPA 12 过滤网能够过滤至少 99.5% 的各种会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。

洁旋风吸尘嘴

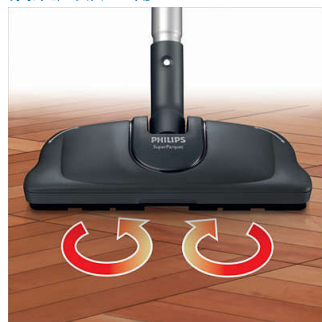

洁旋风吸尘嘴让您可以一次性地将各式硬地板彻底清洁干净，不会损伤地板。借助微细纤维软垫的强力吸附，结合吸尘器的强大吸力，您无需任何清洁剂或毛刷即可获得理想的清洁效果。

强力毛刷吸嘴

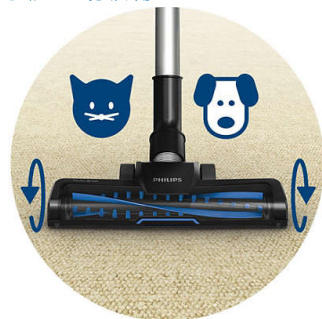

强力毛刷吸嘴能够彻底清洁地毯，从地毯上快速吸除毛发和绒毛。转刷能够有效去除微小的灰尘颗粒和毛发，从而使地毯清洁功效提高 25%。吸嘴上的轮子可防止吸嘴在用于清洁硬地板时损坏。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件：毛刷，缝隙吸嘴
- 标准吸尘嘴：灵活转动多用途吸尘嘴
- 附件存储：管夹设计

设计

- 颜色：乌黑

重量和尺寸

- 产品重量：6 千克

性能

- 输入功率 (IEC): 1600 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 79 分贝
- 吸力（最大）：300 瓦
- 真空（最大）：29 千帕
- 气流（最大）：36 升 / 秒

过滤

- 尘量：2 升
- 排风滤网：洁净空气 HEPA 12 过滤网

可用性

- 电线长度：7 米
- 管联接：按钮
- 操作半径：10 米
- 手柄：顶部和正面
- 吸力控制：电子产品
- 吸管类型：2 节金属外壳伸缩管
- 滚轮类型：塑料



发行日期 2023-09-01

版本：1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com