




Philips PowerPro Expert  
Usisavač bez vrećice

Parquet+

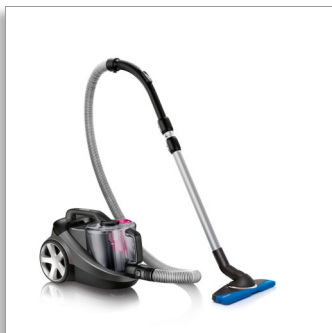

FC9723/09

Usisavanje 40% više prašine\* osigurava bolje čišćenje

Dizajniran za lako odlaganje prašine

Usisavač bez vrećice PowerPro Expert tvrtke Philips radne značajke čišćenja prenosi na novu razinu. Tehnologija PowerCyclone 6 i usisna četka TriActiveMax osiguravaju izvanredne rezultate čišćenja na svim podovima. Posebno dizajniran spremnik čini pražnjenje spremnika jednostavnim.

#### Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

#### Čišćenje bez muke

- Lagan dizajn za upravljivost
- Dugotrajni filter koji se može prati

#### Lako odlaganje prašine

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

#### Izvanredne radne značajke

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- PowerCyclone 6 za izvanredno odvajanje prašina iz zraka
- Izuzetno tanka fleksibilna usisna četka za tvrde podove
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine
- Usisna četka za optimalno čišćenje svih tvrdih podova

**PHILIPS**

## Istaknute znač.

### Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

### PowerCyclone 6



Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 6 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

### Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prijanja uz pod kako bi se osiguralo

maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

### Četka za tvrde podove DiamondFlex



Izuzetno tanka usisna četka za tvrde podove pruža vrhunsku upravljivost i doseganje. Izuzetno tanki dizajn i okretanje od 180 stupnjeva omogućavaju lako doseganje uskih prostora i prostora ispod namještaja. Veći otvori sprijeda usisavaju veće komade.

### Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za jednostavno odlaganje prašine. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se sakuplja na jednoj strani spremnika i glatko ulazi u kantu za otpatke.

### Dugotrajni filter koji se može prati



Filter za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

### Lagan dizajn



Lagani dizajn od samo 5,5 kg osigurava odličnu upravljivost.

### Usisna četka za tvrde podove



Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.

# Specifikacije

## Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActiveMax
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka DiamondFlex, Usisna četka za tvrde podove

## Dizajn

- Boja: Titanij

## Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 650x330x310 mm
- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x 292 mm
- Masa proizvoda: 5,5 kg

## Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Godišnja potrošnja energije: 27.9 kW/h
- Protok zraka (maks.): 26 l/s
- Razina snage zvuka: 76 dB
- Usisavač (maks.): 17 kPa

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2 l
- Ispušni filter: Filtar EPA 10
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati

## Upotrebljivost

- Radni domet: 10 m
- Spojnica cijevi: SmartLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 7 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja  
2023-05-04

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 69255 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Rezultati usisavanja prašine u usporedbi s rezultatima najprodavanijeg usisavača bez vrećice za prašinu u Europi. Test je proveo neovisni institut u veljači/travnju 2014., a testirano je usisavanje na tepihu, sukladno standardu DIN EN 60312/11/2008